

SAMSUNG

GT-I8530

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kullanım kılavuzu özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kılavuzun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan önceden bildirmeksizin farklılık gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarlarının veya değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunlarından ya da uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sisteminin özelleştirilmeye çalışılması cihazınızın veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.

- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, resimler ve diğer içerikler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlaliinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bakın—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
► sf. 12 ("12. sayfaya bakınız" anlamına gelir)



Ardından gelen—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin:
Bekleme modunda uygulama listesini açın ve **Ayarlar**
→ **Telefon hakkında**'yı seçin (**Ayarlar**'ı, ardından **Telefon hakkında**'yı gösterir)



Köşeli ayraçlar—cihaz tuşları; örneğin: [≡] (Menü tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2012 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ve Google Talk™ Google, Inc firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan kuruluşlarının tescil edilmiş ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.





CE 0168

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulan bir video biçimidir. Bu resmi DivX Certified® cihazı olup DivX video oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

Bu DivX Onaylı® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, aygıt kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® HD 720p'ye kadar DivX® video oynatma imkanına sahiptir; premium içerik de dahildir.

İçerik

Montaj 10

Paketi açma	10
SIM veya USIM kartını takın	11
Pili takın	12
Pili şarj etme	13
Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)	16

Başlarken 18

Cihazınızı açma ve kapatma	18
Cihazınızı tanıyın	19
Dokunmatik ekranı kullanma	25
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma	26
Bekleme ekranını tanıma	26
Uygulamalara erişme	29
Cihazınızı özelleştirme	32
Metin girme	36
Google Play Store'dan uygulama indirme	40
Web'den dosya yükleme	41
Veri senkronize etme	42

İletişim 44

Arama	44
Mesajlaşma	51
Gmail	53
E-posta	55
Google Talk	57
ChatON	58

Messenger	59
Google+	59
Social Hub	59
Eğlence	60
Kamera	60
Videolar	70
Galeri	71
Fotoğraf düzenleyici	74
Müzik çalar	75
FM radyo	78
Game Hub	81
Kişisel bilgiler	82
Rehber	82
Takvim	86
Görev	88
Not	89
Ses kaydedici	90
Web	91
İnternet	91
Google Haritalar	95
Latitude	96
Rehber	97
Navigasyon	98
YouTube	99
Samsung Apps	100
Google Play Store	101
Haberler ve Hava Durumu	101

Bağlanabilirlik 103

Bluetooth	103
WiFi	105
Wi-Fi Direct	107
AllShare	108
Mobil ağ paylaşımı	111
GPS	112
PC bağlantısı	113
VPN bağlantıları	115

Araçlar 118

Saat	118
Hesap makinesi	120
İndirilenler	121
Mini günlük	122
Dosyalarım	123
Polaris Office	123
Projektor	125
Ara	129
SIM Araçkiti	129
Görev yöneticisi	130
Sesli Kumanda	130
Ses ile Arama	131
Sesli konuşma	131

Ayarlar 132

Ayarlar menüsüne erişme	132
Kablosuz ve ağ	132

Arama	134
Ses	136
Ekran	137
Güç tasarrufu modu	137
Konum ve güvenlik	138
Uygulamalar	139
Hesaplar ve senkr	140
Hareket	141
Gizlilik	141
Kayıt yeri	141
Dil ve klavye	142
Ses girişı ve çıkışı	144
Erişebilirlik	146
Tarih ve saat	147
Telefon hakkında	147
Sorun giderme	148
Güvenlik önlemleri	154

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Hızlı başlangıç kılavuzu



Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.




- Cihazınızla birlikte sağlanan bileşenler ve mevcut aksesuarlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

SIM veya USIM kartını takın

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanmak için Evrensel Abone Kimlik Modülü (USIM) kartı satın alabilirsiniz.

- 1 SIM kart yuvasının kapağını açın.
- 2 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

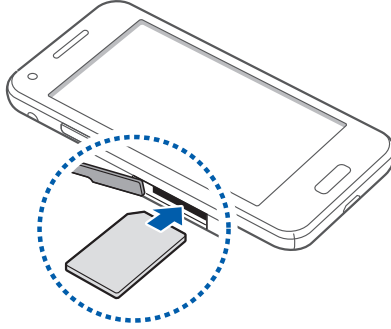


- SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Hafıza kartı SIM kart yuvasına takılmışsa, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürerek hafıza kartını çıkarttırmalısınız.
- Cihazınızdaki SIM kart yuvası sadece standart SIM kartları için uygundur. Micro SIM kart veya uyumsuz tutuculu micro SIM kart takılması, cihazınızın SIM kart yuvasına hasar verebilir.

- 3 SIM kart yuvasının kapağını kapatın.


Pili takın

- 1 Cihaz açıkça Güç tuşuna uzun basın ve **Kapat** → **Tamam** seçeneğini belirleyerek cihazı kapatın.
- 2 Arka kapağı çıkarın.

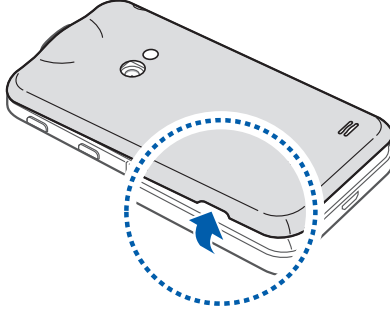


! Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.

- 3 Pili takın.

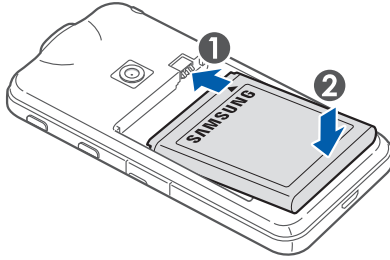

! Üst alanda bulunan anten cihazın arkasındadır. Anteni kaplayan koruyucu bandı çıkarmayın, aksi halde anteniniz hasar görebilir.

4 Arka kapağı yerine takın.

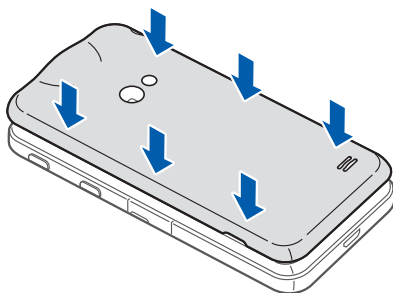

Pili şarj etme


Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir. Cihazı, verilen seyahat adaptörüyle veya cihazı bir PC'ye USB kablosuyla bağlayarak şarj edebilirsiniz.

 Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları ve kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

-  • Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de  boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Pilin şarjı tamamen bitmişse, bağlı olan seyahat adaptörünüz ile dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

› Seyahat adaptörüyle şarj etme

1 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

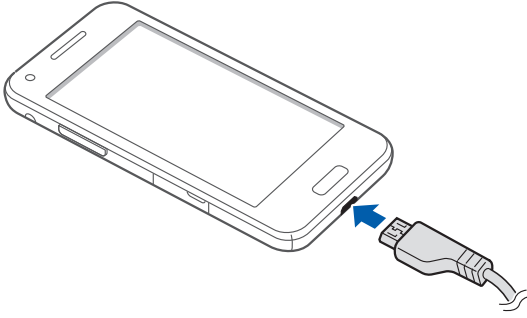

Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tamamen şarj edildiğinde, ilk önce seyahat adaptörünün fişini cihazdan daha sonra prizden çekin.



Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde cihaz hasar görebilir.



Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

► Bir USB kablosu ile şarj edin

Şarj etmeden önce PC'nizin açık olduğundan emin olun.

1

Çok işlevli giriş USB kablosunun bir ucunu (mikro USB ucunu) takın.

2

USB kablosunun diğer ucunu bir PC üzerindeki USB portuna takın.



Kullandığınız USB kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

3

Pil tamamen şarj edildiğinde, ilk önce USB kablosunun fişini cihazdan daha sonra PC'den çekin.

Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedia dosyalarını saklamak için bir hafıza kartı takmanız gerekir. Cihazınız maksimum kapasitesi 32 GB olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak).




Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması, cihazınıza veya hafıza kartına zarar verebilir ve kartta saklanan veriler bozulabilir.



- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir kart takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, dahili bellek altındaki /sdcard/sd klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

- 1 Bellek kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

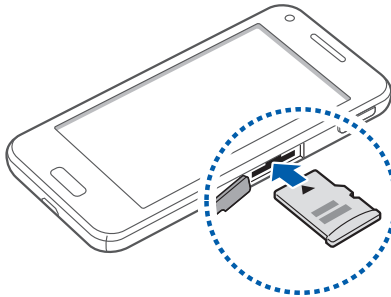

- 3 Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
- 4 Bellek kartı kapağını kapatın.

› Hafıza kartını çıkarma

Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devreden çıkarın.

- 1 Bekleme modunda iken, **Uygulama** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bellek kartı yuvasının kapağını açın.
- 3 Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.
- 4 Hafıza kartını çıkarın.
- 5 Bellek kartı kapağını kapatın.

› Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir PC'de biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.

Ana ekranda, **Uygulama** → **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Her şeyi sil** seçeneğini belirleyin.



Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, cihazınızda kayıtlı bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazı açmak için Güç tuşuna uzun basın. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için Güç düğmesine basılı tutun ve ardından **Kapat** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.




- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı servislerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. Güç tuşuna uzun basın ve **Uçuş modu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı tanıyın

> Cihaz düzeni


Önden görünüm

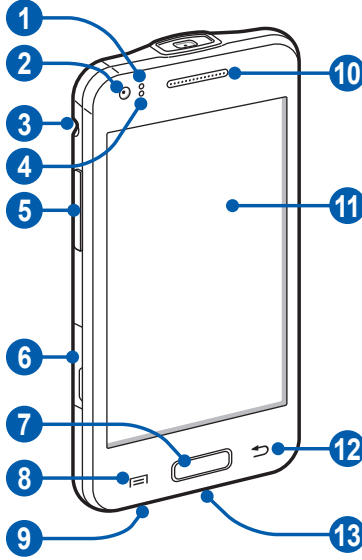

Numara	İşlev
1	Işık algılayıcı
2	Ön kamera merceği
3	Kulaklık girişi
4	Yakınlık sensörü
5	Ses seviyesi tuşu

Numara	İşlev
6	SIM kart yuvası
7	Anasayfa tuşu
8	Menü tuşu
9	Mikrofon
10	Kulaklık
11	Dokunmatik ekran
12	Geri tuşu
13	Çok işlevli giriş

Arkadan görünüm

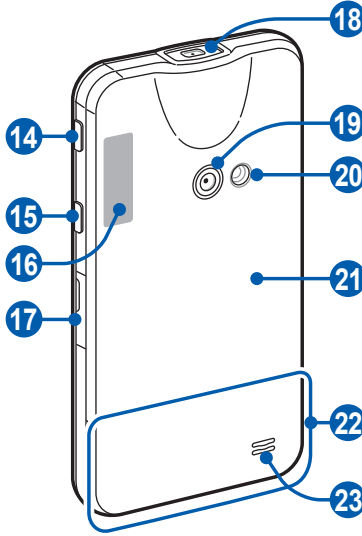

Numara	İşlev
14	Projektör tuşu
15	Açma/Yeniden başlatma/Kilit tuşu
16	GPS anteni ¹
17	Bellek kartı yuvası
18	Projektör lensi
19	Arka kamera merceği
20	Flaş ampulü
21	Arka kapak
22	Ana anten
23	Hoparlör

› Tuşlar

Tuş	İşlev
	Güç/ Yeniden başlatma ² /Kilitle
	Projektör

1. GPS özelliklerini kullanırken antenin çevresindeki alana dokunmayın veya üzerini elleriniz veya başka nesneler ile dokunmayın.
2. Cihazınızda tehlikeli hatalar varsa, takılıyorsa veya donuyorsa, işlevselliğini tekrar elde etmek için cihazınızı sıfırlamanız gerekebilir.

Tuř	İřlev
 Menü	Geçerli ekranda kullanılabilir seçenekler listesini açma; Bekleme modunda, Google arama uygulamasını açmanızı sağlar (basılı tutun); Kullanılan bazı uygulamalarda arama giriş penceresini açın (basılı tutun).
 Anasayfa	Ana sayfaya dönmenizi sağlar; Son kullanılan uygulamaların listesini açmanızı sağlar (tuřuna uzun basın); Sesli arama uygulamasını başlatın (iki kez basın).
 Geri	Önceki ekrana dönmenizi sağlar.
 Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

› Gösterge simgeleri

 Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza baęlı olarak deęiřebilir.

Simge	Tanımı
	Sinyal yok
	Sinyal kuvveti
	GPRS řebekesi baęlı
	EDGE řebekesi baęlı
	UMTS řebekesi baęlı

Simge	Tanımı
	Mevcut Wi-Fi AP'leri açın
	Wi-Fi erişim noktasına bağlanıldı
	Wi-Fi Direct bağlı
	Bluetooth etkin
	Bluetooth kulaklık bağlı
	GPS etkinleştirildi
	Arama devam ediyor
	Arama bekletiliyor
	Hoparlör etkinleştirildi
	Cevapsız arama
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile bağlantı kuruldu
	USB bağlantısı etkinleştirildi
	Wi-Fi birleştirme etkin
	SIM veya USIM kartı yok
	Yeni metin veya multimedia mesajı

Simge	Tanımı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Sessiz mod etkinleştirildi
	Titreşim modu etkinleştirildi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Müzik çalma duraklatıldı
	FM radyo arka planda açıldı
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalem veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokununuz.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokununuz.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokununuz ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öge üstünde tutunuz ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.

- Çift dokunma: Fotoğraflara veya web sayfalarına bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokununuz.



- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için Güç tuşuna veya Ana sayfa tuşuna basın.
- Arka ışık süresini de ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Cihazın istenmeyen şekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz.

Kilitlemek için, Güç tuşuna basın. Kilidi açmak için, Güç tuşuna veya Ana Sayfa tuşuna basarak ekranı açın, ekranda herhangi bir yere dokununuz ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.



Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin kişisel verilerinizi ve cihazınızda sakladığınız bilgileri kullanmasına veya erişim sağlamasına engel olabilirsiniz.

► sf. 34

Bekleme ekranını tanıma

Cihaz ana ekrandayken, bekleme ekranını görürsünüz. Bekleme ekranından gösterge simgelerini, widgetları, uygulama kısayollarını ve diğer öğeleri görüntüleyebilirsiniz.

Bekleme ekranında birden fazla panel bulunur. Bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin. Ayrıca ekranın en altında bir nokta seçerek ilgili ekrana doğrudan gidebilirsiniz.

› Bekleme ekranına öge ekleme

Bekleme ekranını, uygulamalara veya uygulamalardaki öğelere, widgetlara veya klasörlere kısayol ekleyerek özelleştirebilirsiniz. Bekleme ekranına öge eklemek için,

- 1 [≡] → **Ekle** seçeneğine basın veya bekleme ekranının boş alanına uzun dokununuz.
- 2 Öge kategorisi → bir öge seçin:
 - **Widget'lar**: Bekleme ekranına Widget'ları ekleyin.
 - **Kısayollar**: Öğelere uygulamalar, yer imleri ve kişiler gibi kısayollar ekleyin.
 - **Klasörler**: Yeni klasör veya kısayol klasörü ekleyin.
 - **Duvar kağıtları**: Bir arkaplan resmi ayarlayın.

› Bekleme ekrandaki öğeleri taşıma

- 1 Bir öğeyi taşımak için uzun dokununuz.
- 2 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri bekleme ekranından kaldırma

- 1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokununuz.
Çöp kutusu ana ekranın alt kısmında belirecektir.
- 2 Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.
- 3 Öge kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

› Bildirimler panelini kullanma

Ana ekranda veya bir uygulama kullanırken, bildirimler panelini açmak için gösterge simgeleri alanına dokunun ve parmağınızı aşağı doğru sürükleyin. Kablosuz bağlantı özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ya da mesaj, çağrı, etkinlik veya işlem durumu gibi bildirimlerin listesine erişebilirsiniz. Paneli saklamak için listenin en altını üste sürükleyin.

Bildirimler panelinden aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **WiFi** : Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 106
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 103
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Sessiz mod**: Sessiz modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Otomatik döndürme**: Otomatik döndürmeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

› Bekleme ekranına panel ekleme veya kaldırma

Pencere öğelerini tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek için bekleme ekranının panellerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda [≡] → **Düzenle**'ye basın.
İki parmağınızı ekrana koyup içeri doğru cımbız hareketi ile Düzenle moduna geçiş yapın.
- 2 Aşağıdaki özellikleri kullanarak panel ekleyin ya da çıkartın.
 - Paneli çıkartmak için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ekranın alt kısmında bulunan çöp kutusuna sürükleyin.

- Yeni bir panel eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve istediğiniz yere sürükleyin.

3 Bitirdiğinizde [] tuşuna basın.

Uygulamalara erişme

Cihazınızın uygulamalarına erişmek için,

1 Ana ekranda, uygulama listesine erişmek için **Uygulama** seçeneğini belirleyin.

2 Başka bir uygulama ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.

Ayrıca ekranın en altında bir nokta seçerek ilgili ekrana doğrudan gidebilirsiniz.

3 Bir uygulama seçin.



- Google tarafından sağlanan uygulamaları kullanırken bir Google hesabınız olmalıdır. Google hesabınız yoksa, Google hesabı için kaydolun.
- Uygulama listesinde uygulama simgesine uzun dokunarak uygulamaya kısayol ekleyebilirsiniz. Simgeyi bekleme ekranında istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz.

4 Önceki ekrana dönmek için [] tuşuna basın; Bekleme ekranına dönmek için Anasayfa tuşuna basın.



- Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz otomatik olarak da döner. Arayüzün dönmesine engel olmak için, bildirimler panelini açın ve **Otomatik döndürme** seçeneğini belirleyin.
- Cihazı kullanırken, Anasayfa tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda basarak ekranın bir görüntüsünü yakalayabilirsiniz. Görüntü **Dosyalarım** → **ScreenCapture** kısmına kaydedilecektir.

► Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirerek veya tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kategorilere ayırarak uygulamaları yeniden düzenleyebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, [≡] → **Düzenle** → **Tamam** seçeneğine basın.
- 2 Bir uygulamaya uzun dokununuz.
- 3 Uygulama simgesini istediğiniz konuma sürükleyin.
Bir uygulama simgesini başka bir ana menü ekranına taşıyabilirsiniz. Ayrıca en sık kullanılan uygulamalarınızı **A.Syf** seçeneğinin yanına taşıyabilirsiniz.
- 4 [≡] → **Kaydet**'e basın.

Menü ekranına bir klasör veya panel eklemek için,

- 1 Uygulama listesinde, [≡] → **Düzenle** seçeneğine basın.
- 2 Bir uygulamaya uzun dokununuz.
- 3 Uygulama simgesini ekranın altındaki **Klasr ekle** veya **Sayfa ekle** kısmına sürükleyin.
- 4 Daha fazla uygulama eklemek için adım 2-3'ü tekrarlayın.

- 5 **Klasr ekle** veya **Sayfa ekle**'yi menü ekranına sürükleyin. Uygulamaların bulunduğu yeni bir klasör veya panel menü ekranına eklenir.
- 6 Bir klasör eklerseniz, adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 7 [≡] → **Kaydet**'e basın.

Ana menü ekranının sırasını değiştirmek için,

- 1 Uygulama listesinde, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve cımbız hareketi yapın.
- 2 Ekranın küçük resmine uzun basın ve istediğiniz konuma sürükleyin.

➤ Son uygulamalara erişme

- 1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.
- 2 Erişilecek uygulamayı seçin.

➤ Görev yöneticisini kullanma

Cihazınız birden çok görevi yerine getirebilen bir cihazdır. Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilir. Ancak, birden çok görev yapabilme özelliği takılmalara, kilitlenmelere, bellek sorunlarına veya ek güç tüketimine neden olabilir. Bu tür sorunların oluşmaması için gereksiz programları görev yöneticisi'ni kullanarak kapatın.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi** → **Etkin uygulamalar**'ı seçin.
Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesi görüntülenir.
- 2 Bir uygulamayı kapatmak için, **Çıkış** seçeneğini seçin.
Tüm programları kapatmak için **Tümünden çık** seçeneğini seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Tarihi ve saati ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma tonunu açma veya kapatma

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Sesli seçim** seçeneğini belirleyin.

› Zil seslerinin seviyesini ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

› Sessiz moda geçme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Ana ekranda, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **#** seçeneğine uzun dokununuz.
- Ekranın en üst kısmından bildirimler panelini açın ve **Sessiz mod** seçeneğini belirleyin.
- Güç tuşuna uzun basın ve **Sessiz mod** seçeneğini belirleyin.



Sessiz modunda iken çeşitli etkinliklerin uyarısını vermesini için cihazı ayarlayabilirsiniz. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim** → **Her zaman** veya **Sadece Sessiz modda** seçeneğini belirleyin.

› Zil sesini deęiřtirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Telefon zil sesi** seeneęini belirleyin.
- 2 Listedenden bir zil sesi sein ve **Tamam**'ı sein.

› Pencereleler arasında geiř yapmak iin animasyonu etkinleřtirme

Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Ekrana** → **Animasyon** → **Bazı animasyonlar** veya **Tüm animasyonlar** seeneęini belirleyin.

› Bekleme ekranı iin duvar kaęıdı seme

- 1 Bekleme modunda [≡] → **Duvar kaęıdı** → seeneęine basın.
- 2 Bir resim sein.
- 3 **Duvar kaęıdını ayarla** veya **Kaydet**'yi sein.



Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan grntlerin veya duvar kaęıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu deęildir.

› Ekrana parlaklıęını ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Ekrana** → **Parlaklık** seeneęini belirleyin.
- 2 **Otomatik parlaklık** seeneęinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
- 3 Kaydırıcıyı srkleyerek parlaklık seviyesini ayarlayın.
- 4 **Tamam**'ı sein.



Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar srede biteceęini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz. Cihazı her açışınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınızın kodu çözmesi gereklidir.



- Kilit açma kodunuzu unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodu ve özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Model** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
- 3 En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Modeli yeniden çizin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini ayarla** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini belirleyin.
- 2 PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

PIN kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.



- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için servis sağlayıcınıza götürün.

› Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin

Birisi cihazınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, Mobilimi Bul özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazın uzaktan web aracılığıyla kontrol edilmesini sağlayan bir Samsung hesabınız olmalıdır.

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Oturum aç** seçeneğini belirleyin, Samsung hesabınıza ait e-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.
Samsung hesabı oluşturmak için **Kaydol** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Uyarı mesajı alıcıları** seçeneğini belirleyin.
- 4 Samsung hesabınız için parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
- 5 Ülke koduyla birlikte bir telefon numarası girin (+ ile).
- 6 Alıcılara gönderilecek metin mesajını girin.
- 7 **Tamamlandı**'ı seçin.

Metin girme

Sanal klavyede karakter seçerek veya ekranda elle yazarak metin girebilirsiniz.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 142

› Klavye türünü deęiřtirme

Klavye türünü deęiřtirebilirsiniz. Metin girme alanına uzun dokunun ve **Giriř metodu** → klavye türünü (Samsung tuř takımı veya Swype) seęin.

› Swype klavye kullanarak metin girme

- 1 Bir sözcüğün ilk karakterini seęin ve parmaęınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doęru sürükleyin.
- 2 Sözcüęü tamamlayana dek devam edin.




- 3 Son karakterde parmaęınızı kaldırın.
- 4 Sözcük doęru görüntülendięinde boşluk girmek için  seęeneęini belirleyin. Doęru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seęin.
- 5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.



- Metni girmek için tuřlara da dokunabilirsiniz.
- Tuřun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuřa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuř üzerine uzun bastıęınızda özel karakter ve simgeler girebilirsiniz.


Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

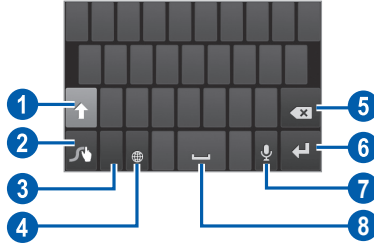

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Sözlüğe önerilen sözcüğü girmenizi veya yeni bir sözcük eklemenizi sağlar; Tuş takımı ayarlarına erişin (uzun dokunun)
3	Sembol/Numara modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
4	Giriş dilini değiştirmenizi sağlar.
5	Girişinizi silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Metni sesli girmenizi sağlar.  Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
8	Boşluk girmenizi sağlar.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

- 1  → **Dikey tuş takımı tipleri** seçeneğini belirleyin ve bir metin giriş yöntemi seçin.
Tuşla giriş yöntemlerinden birini (QWERTY veya geleneksel tuş takımı) veya el yazısıyla giriş yöntemini seçebilirsiniz.
- 2 Alfaniümerik tuşlar seçerek veya ekrana yazarak metin girin.
Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

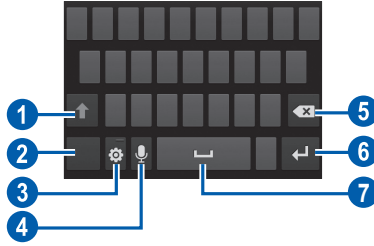

Numara	İşlev
1	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
2	Sembol/Numara modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Tuş takımı ayarlarına erişim sağlayın; Klavye türünü değiştirin (uzun dokununuz).
4	Metni sesli girmenizi sağlar. Bu simge Samsung tuşları için ses giriş özelliğini etkinleştirdiğinizde kullanılabilir olacaktır.  Seçilen giriş diline göre bu özellik kullanılmayabilir.
5	Girişinizi silmenizi sağlar.
6	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
7	Boşluk girmenizi sağlar.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 İmleci kopyalamak istediğiniz metnin üzerine yerleştirin.
- 2  seçin.
- 3 **Hepsini seç** veya **Kelime seç** seçeneğini belirleyerek istediğiniz metni seçin.
- 4  veya  ögesini sürükleyerek istediğiniz metni seçin.
- 5 Kopyalamak için **Kopyala**'yı seçin veya **Kes**'i seçerek metni panoya yapıştırın.
- 6 Diğer uygulamada, metni yapıştırmak istediğiniz yere imleci yerleştirin.
- 7 Metni panodan metin alanına yerleştirmek için  → **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Google Play Store'dan uygulama indirme

Android platformu tabanlı aygıtınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir.

Google Play Store, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

› Uygulama yükleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Play Store**'i seçin.
- 2 Hüküm ve koşullar ekranda görüldüğünde **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

› Uygulamayı kaldırma

- 1 Google Play Store ana ekranından, [≡] → **Uygulamalarım** seçeneğine basın.
- 2 Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
- 3 **Yüklemeyi Kaldır** → **Tamam**'ı seçin.

Web'den dosya yükleme

Web'den dosya veya web uygulaması yüklerken, aygıtınız bunları bir hafıza kartına kaydeder.



Web'den indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riski azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.



Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

Web'den dosya indirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir dosya veya uygulama seçin ve yükleyin.

Google Play Store dışındaki web sitelerinden indirilen uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Bilinmeyen kaynaklar** → **Tamam**'ı seçmeniz gereklidir.

Veri senkronize etme

Verileri çeşitli web sunucusuyla senkronize edebilir veya verilerinizi yedekleyebilir, yeniden yükleyebilirsiniz.

Senkronizasyon işlemi tamamlandığında cihazınız bilgisayara bağlı durumda kalır. Web'de herhangi bir değişiklik yapılırsa, güncellenen bilgi cihazınızda görülür ve senkronizasyon otomatik olarak başlar; aynı şekilde, cihazınızda değişiklik yaparsanız güncellenen bilgi web'de görülür.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Sunucu hesabı ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Hesap ekle** → bir hesap türü seçin.
- 3 Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

› Otomatik senkronizasyonu etkinleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Otomatik senkr** seçin.
- 3 Bir hesap seçin.
- 4 Senkronize etmek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygulamaları otomatik senkronizasyondan çıkarmak için, istediğiniz uygulamaların yanındaki onay kutularını temizleyin.

› Manuel veri senkronizasyonu

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir hesap seçin.
- 3 **Şimdi senkr et** seçin. Cihazınız senkronizasyon için ayarladığınız veriyi senkronize etmeye başlayacaktır.

İletişim

Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

› Arama yapma veya cevaplama

Arama yaparken, kabul ederken, bitirirken veya reddederken düğmeleri ya da dokunmatik ekranı kullanabilirsiniz.



- Yakınlık sensörünüzü açtığınızda, cihazınız otomatik olarak kapanır ve cihazı yüzünüze yakın tutarken istenmeden giriş yapılmasını önlemek için dokunmatik ekranı kilitler. ► sf. 135
- Vücudunuzdan veya elbiselerinizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

Arama yapma

- 1 Ana ekranda, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- 2 Sesli arama yapmak için  seçeneğini belirleyin. Görüntülü arama yapmak için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.



- Sık aradığınız numaraları kaydetmek için telefon rehberini kullanın. ► sf. 82
- Son aradığınız numaraları yeniden aramak için arama kaydına hızla erişmek üzere, **Telefon** → **Günlükler** seçeneğini belirleyin.

Aramayı cevaplama

1 Bir çağrı geldiğinde,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.



Cihaz çalarken, zil sesini sessize almak için Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Aramayı bitirmek için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Aramayı reddetme

Bir çağrı geldiğinde,  ögesini büyük dairenin dışına sürükleyin.

Gelen aramaları reddederken mesaj göndermek için **Mesajla reddet** seçeneğini belirleyin.



İlk olarak gönderenlere gönderilecek bir metin mesajı belirleyin. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Red mesajlarını ayarla** seçeneğini belirleyin.

Uluslararası bir numarayı arama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve **0** tuşuna uzun basarak + karakterini girin.

2 Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için  seçin.

› Bir kulaklık kullanma

Kulaklığı cihaza takarak aramaları ahizesiz yanıtlayabilir ve kontrol edebilirsiniz:

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Bir aramayı beklemeye almak veya arama sırasında bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

➤ Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için  seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için  seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için, **Çağrı Ekle**'yi seçin ve ardından yeni bir numara çevrin.
- İkinci bir aramayı yanıtlamak için, bir arama bekletme sesi duyulduğunda  düğmesini büyük dairenin dışına sürükleyin. Cihaz ilk çağrıyı bekletmenizi veya sonlandırmanızı önerir. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Arama ekranını açmak için **Tuş takımı** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Rehberi açmak için [≡] → **Kişiler** seçeneğine basın.
- Not eklemek için [≡] → **Not** seçeneğine basın.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir**'i seçin.
- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Birleştir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla arama eklemek için işlemi tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.

› Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Ön ve arka kamera lensi arasında geçiş yapmak için, **Kamerayı Değiştir** seçeneğine basın.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için [≡] → **Beni gizle** seçeneğine basın.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için [≡] → **Giden resim** seçeneğine basın.
- Arama ekranını açmak için [≡] → **Arama tuşları** seçeneğine basın.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafı dinlemek ve konuşmak için, [≡] → **Kulaklığa geç** seçeneğine basın.
- Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için, [≡] → **Hoparlör Açık/Kapalı** üzerine basın.
- Diğer tarafın resmini kullanmak için diğer tarafın resmini basılı tutun. Ekranın bir resmini yakalayabilir veya görüntülü aramayı kaydedebilirsiniz.

› Cevapsız aramaları görüntüleme ve arama

Cihazınız cevaplamadığınız aramaları ekranda görüntüler. Cevapsız bir çağrıyı aramak için bildirimler panelini açın ve cevapsız aramayı seçin.

› Ek özellikleri kullanma

Otomatik reddetme, Sabit Arama Numarası (FDN) modu veya çağrı yönlendirme/engelleme gibi aramayla ilgili çeşitli diğer özellikleri kullanabilirsiniz.

Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik geri çevirmeyi etkinleştirmek ve otomatik geri çevirme listeleri oluşturmak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama reddetme** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Otomatik reddetme modu** → bir seçenek belirleyin.

Seçenek	İşlev
Tüm numaralar	Tüm çağrıları geri çevirmenizi sağlar.
Oto reddetme numaraları	Otomatik geri çevirme listesindeki telefon numaralarının çağrılarını geri çevirmenizi sağlar.

- 3 **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğine basın.
- 4 **Ekle** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.
- 5 **Eşleşme kriterleri** → bir seçenek (gerekli ise) belirleyin.
- 6 **Kaydet**'i seçin.
- 7 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 4-6. adımları tekrarlayın.

Sabit Arama Numarası (FDN) modunu kullanma

FDN modunda, cihazınız FDN listesinde kayıtlı numaralar dışında giden aramaları sınırlar. FDN modunu etkinleştirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Sabit Arama Numaraları** → **FDN'yi Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 **FDN listesi**'ni seçin ve FDN modunda kullanılacak kişileri ekleyin.

Arama yönlendirmeyi ayarlama

Arama yönlendirme, gelen aramaları belirlediğiniz başka bir numaraya göndermeye yönelik bir şebeke özelliğidir. Bu özelliği ayrıca, telefonda konuştuğunuz veya servis alanının dışında olduğunuz zamanlar gibi, aramaları yanıtlayamadığınız belli koşullar için ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **Arama yönlendirme** →'yi seçin.
- 2 Bir koşul seçin.
- 3 Aramaların yönlendirileceği bir numara girin ve **Etkin** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama engelleme ayarı

Arama engelleme, belli arama türlerini sınırlamak ve başkalarının sizin cihazınızdan arama yapmasını engellemek için tasarlanmış bir ağ özelliğidir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Arama engelleme** → bir çağrı türü seçin.
- 2 Bir çağrı engelleme seçeneğini belirleyin.
- 3 Arama engelleme şifresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, önceki arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Arama** → **İlave ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini belirleyin.
Ayarınız şebekeye gönderilir.

› Arama kayıtlarını görüntüleme

Aramalarınızın kayıtlarını türüne göre filtrelenmiş olarak görebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Günlükler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arama kayıtlarını sıralamak için olan bir seçenek olarak [≡] → **Göster** → seçin.



Arama kayıtlarından, kişileri hızla sağa veya sola doğru iterek kişiye doğrudan arama yapabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kaydı seçin.



Ayrıntılı görünümde, numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir veya numarayı telefon rehberine veya oto reddetme listesine ekleyebilirsiniz.

Mesajlaşma

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmayı ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.



- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

› Kısa mesaj gönderme

- 1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçin.
- 3 Mesajınızın alıcılarını ekleyin.
 - Telefon numaralarını manüel girin ve bir noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
 -  seçeneğini belirleyerek listelerden telefon numaraları seçin.
- 4 **Mesaj girmek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.
Yüz ifadeleri eklemek için [≡] → **İfade ekle**'yi basın.
- 5 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.

› Multimedya mesajı gönderme

- 1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçin.

- 3 Mesajınızın alıcılarını ekleyin.
 - Telefon numaralarını veya e-posta adreslerini elle girin ve noktalı virgül ya da virgül kullanarak ayırın
 -  seçeneğini belirleyerek listelerden telefon numaraları veya e-posta adresleri seçin.



Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

- 4 [≡] → **Konu ekle** ye basın ve mesaja bir konu girin.
- 5 **Mesaj girmek için dokunun** seçeneğini belirleyin ve mesaj metninizi girin.

Yüz ifadeleri eklemek için [≡] → **İfade ekle**'yi basın.
- 6  seçeneğini seçin ve bir öğe ekleyin.

Dosya listesinden bir dosya seçebilir veya yeni bir fotoğraf, video veya ses oluşturabilirsiniz.
- 7 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.

► Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Mesajlaşma** seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınız, Messenger gibi, kişilere göre mesaj dizileri içinde gruplanır.
- 2 Kişi seçin.
- 3 Multimedya mesajı için ayrıntıları görüntüleyeceğiniz bir mesaj seçin.

› Telesekreter mesajlarını dinleme

Cevapsız aramalarınızın telesekreter sunucusuna göndermek üzere ayarladıysanız, gelen aramaları cevaplamadığınızda arayanlar sesli mesaj bırakabilirler. Telesekreterinizin gelen kutusuna gitmek ve telesekreter mesajlarını dinlemek için,

- 1 Ana ekranda, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **1** tuşuna uzun basın.
- 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.



Sunucuya erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Servis sağlayıcınız size numarayı verebilir.

Gmail

Google Mail™'den gelen kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

- 3 [≡] → **E-Posta Yaz** seçeneğine basın.
- 4 Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
- 5 Bir konu ve mesaj girin.
- 6 Bir görüntü dosyası eklemek için [≡] → **Ekle** →'ye basarak dosya ekleyin.
- 7 Mesajı göndermek için  tuşunu seçin.

➤ E-posta mesajlarını görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mesajı cevaplamak için,  seçeneğini belirleyin.
- Tüm alıcılara gitmek üzere mesaja cevap vermek için  → **Tüm. yanıtla**'yı seçin.
- Mesajı başka kişilere iletme için,  → **Yönlendir**'i seçin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için,  seçin.
- Bir eki görüntülemek için, **Önizleme**'yi seçin. Eki aygıtınıza kaydetmek için **İndir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı arşivlemek için **Arşivle**'yi seçin.
- Mesajı silmek için **Sil**'i seçin.
- Sonraki veya önceki mesaja gitmek için  veya  ögesini seçin.

➤ E-postaları etiketlere göre düzenleme

Mesajlarınızı etiketleyerek e-postanızı düzenleyebilirsiniz. Etiket filtresini kullanarak mesajları sıralayabilirsiniz.

Bir mesaja etiket ekleme

- 1 Gelen Kutusu ekranından bir mesaja uzun dokunun.
- 2 **Etiketleri değiştir**'i seçin.
- 3 Eklenecek etiketi seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mesajları filtreleme

- 1 Gelen kutusu ekranından [≡] → **Etiketlere git**'e basın.
- 2 Görüntülemek istediğiniz mesajın etiketini seçin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta**'yı seçin.
- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
- 3 **İleri** (Google Mail ve Yahoo gibi genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğine basın.
- 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İki'den fazla hesap oluşturduysanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekranın sol üst tarafında bir hesap adı seçin ve hangi hesaptan mesaj almak istediğinizi belirtin.

› E-posta mesajı gönderme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **E-posta**'yı seçin.
- 2  seçin.
- 3 Mesajınızın alıcılarını ekleyin.
 - E-posta adreslerini elle girin ve noktalı virgül ya da virgül kullanarak ayırın.
 -  seçeneğini belirleyerek listelerden e-posta adreslerini seçin.
 - Daha fazla alıcı eklemek için [≡] → **Cc/Bcc ekle** seçeneğine basın.
- 4 Bir konu girmek için konu alanını seçin.
- 5 E-posta metninizi girmek için metin giriş alanını seçin.
- 6 **Ekle**'yi seçin ve bir dosya ekleyin.
 Digital Rights Management (DRM)-korumalı dosyaları ekleyemezsiniz.
- 7 Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.
 Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisi listesinde tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
- 2 Mesaj listesini güncellemek için [≡] → **Yenile**'yi seçin.
- 3 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sonraki veya önceki mesaja gitmek için ▲ veya ▼ ögesini seçin.
- Mesajı başka bir klasöre taşımak için, ➡ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için 🗑️ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için, ✉️ → **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, ✉️ → **İlet**'i seçin.
- Bir eklenti görmek için, ek alanının yanından 📎 seçeneğini belirleyin ve bir ek seçin. Eki aygıtınıza kaydetmek için 💾 seçeneğini belirleyin.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

➤ Arkadaş listenize arkadaş ekleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.
Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.
- 2 [☰] → **Arkadaş ekle**'ye basın.
- 3 Br arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder**'i seçin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Talk**'u seçin.
- 2 Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
- 3 Mesajınızı girin ve **Gönder**'i seçin.
Yüz ifadeleri eklemek için, [≡] → **Diğer** → **İfade ekle**'ye basın.
- 4 Etkin sohbetler arasında geçiş yapmak için, [≡] → **Sohbetler arasında geçiş yap**'a basın.
- 5 Sohbeti bitirmek için, [≡] → **Sohbeti sonlandır**'a basın.

ChatON

ChatON'da arkadaşlarınız ve aileniz ile sohbet etmeyi öğrenin. Bu, cihaz türünden veya işletim sisteminden bağımsız olarak cep telefonu numaralarına göre hazırlanan anlık mesajlaşma programıdır. Kişileriniz ile bir sohbet ederken, fotoğraflar, videolar, kişi numaraları, animasyonlu mesajlar gibi çeşitli multimedya dosyalarını gönderebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **ChatON** seçin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez kullanıyorsanız, bölgeyi seçip → **İleri** tuşuna basın. Ardından şartlar ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Hesap oluşturma işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 4 Arkadaşlarınız ve aileniz ile anında sohbet edin.

Messenger

Google+ messenger anlık ileti hizmeti ile arkadaşlarınıza ve ailenize anlık ileti göndermeyi ve onlardan anlık ileti almayı öğrenin.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Messenger** seçin.



Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Mesajınızı girin ve gönderin.

Google+

Google'ın sosyal ağ hizmetine erişmeyi öğrenin. Anlık ileti göndermek için gruplar oluşturabilir ve fotoğraflarınızı karşıya yükleyebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google+** seçeneğini belirleyin.



Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Bir sosyal ağ özelliği seçin.

Social Hub

Sosyal Ağ Hizmeti (SNS), eposta, mesajlar, anlık mesajlaşma, kişiler veya takvim bilgisi için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™'a erişimi öğrenin. socialhub.samsungapps.com adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Social Hub**'ı seçin.

2 Social Hub'dan gelen içeriği denetleyin ve kullanın.

Kamera


Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2560 x 1920 piksele (5 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 1280 x 720 piksele kadar çözünürlükte video çekebilirsiniz.



- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

> Fotoğraf çekme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

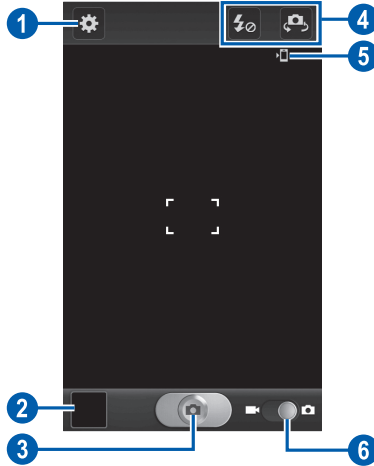

Numara	İşlev
1	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
2	Resim görüntüleyiciyi açarak çektiğiniz fotoları görüntüler.
3	Fotoğraf çekmenizi sağlar.
4	Kamera kısayollarını kullanır. ⚡ : Flaş ayarlarını değiştirir. 📷 : Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar. Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 70
5	Varsayılan depolama yerini görüntüleyin
6	Video kameraya geçmenizi sağlar.

3 Özizleme ekranında odaklanmak istediğiniz yere dokununuz. Odak çerçevesi dokunduğunuz yere taşınır ve konu odaklandığında yeşile döner.

4 Fotoğraf çekmek için  seçin.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğrafları çektikten sonra, resim görüntüleyicisi simgesini seçerek çekilen fotoları görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Ayrıca ekrana iki kez dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Paylaşım** aç seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

- Bir fotoğraf ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, **Diğer** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - **Yap:** Bir kişi için duvar kağıdı ya da arayan kimliği olarak bir fotoğraf ayarlayın.
 - **Yeniden adlandır:** Bir foto dosyasını yeniden adlandırın.

➤ Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumları ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz.

Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Sahne modu** → bir sahne seçin.
- 3 [>] düğmesine basın.
- 4 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 5 Fotoğraf çekmek için  seçin.

➤ Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Otoportre** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4 Fotoğraf çekmek için  seçin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Çekim modu** → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4 Kamera merceğini özneye yöneltin ve  seçin.
Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Çekim modu** → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4 İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin.
- 5 Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.
- 6 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 5. adımı tekrar edin.

› Hareket fotoğrafı çekme

Hareket eden bir nesnenin fotoğraflarını çekebilir ve bunları hareketi gösteren tek bir fotoğraf halinde birleştirebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Çekim modu** → **Hareketli çekim** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4 İlk fotoğrafı çekmek için  seçeneğini belirleyin.
- 5 Hareket halindeki nesneyi takip etmek üzere cihazı hareket ettirin.
Cihaz sonraki fotoğrafları otomatik olarak çeker.
- 6 Cihaz hareketli fotoğraf için gerekli tüm çekimleri yapana kadar nesneyi takip etmeye devam edin.

› Çizgi film modunda bir fotoğraf çekin

Çizgifilm efektleri ile fotoğraf çekebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Çekim modu** → **Çizgi Film** seçeneğini belirleyin.
- 3 Gerekli ayarlamaları yapın.
- 4 Fotoğraf çekmek için  seçin.

› Kamera ayarlarını özelleştirme


Bir fotoğraf çekmeden önce,  seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyin veya kaldırın.
Otoportre	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Flaş	Flaş ayarlarını değiştirir; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
Çekim modu	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
Sahne modu	Sahne modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Odak modu	Yakın fotoğraflar çekin veya özneye odaklanması için kamerayı ayarlayın.
Zamanlayıcı	Kameranin fotoğraf çekmeden önceki bekleme süresini seçmenizi sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar.

Seenek	İřlev
Metreleme	Bir poz lm tipi semenizi saėlar.
Gz kırpması algılama	Kamerayı, insanlar gzlerini kapattıėında sizi uyarmak zere ayarlar.
Ynergeler	nizleme ekranında kılavuz izgileri grntlemenizi saėlar.
Resim kalitesi	Fotoėraflarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı saėlar.
GPS imi	Kameranın, fotoėraflarınız iin yer bilgisi koymasını saėlar.  • GPS sinyallerini iyileřtirmek iin, sinyalin kesilebileceėi konumlarda, rneėin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kt hava kořullarında ekim yapmaktan kaının. • Bunları webe yklediėinizde konumunuz fotolarınızda grnecektir. Bundan kaınmak iin, GPS etiket ayarını devre dıřı bırakın.
Kayıt yeri	ekilen fotoėrafların kaydedileceėi bir bellek konumu semenizi saėlar.
Sıfırla	Menleri ve ekim seeneklerini sıfırlamanızı saėlar.

› Video kaydetme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve kamerayı açmak için **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Video kameraya geçmek için kaydırıcıyı video kameraya getirin.
- 3 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

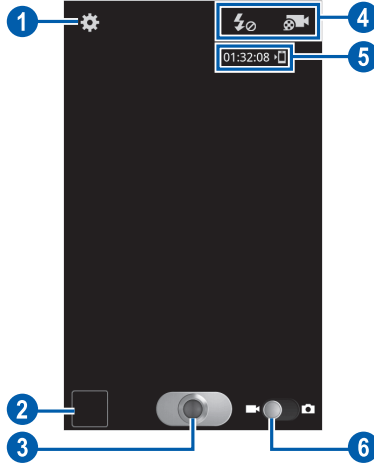

Numara	İşlev
1	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
2	Resim görüntüleyiciyi açarak kaydettiğiniz videoları görüntüler.
3	Video kaydetmenizi sağlar.
4	Video kamera kısayollarını kullanır. • : Flaş ayarlarını değiştirir. • : Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar. Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 70

Numara	İşlev
5	Video kamera durumunu kontrol edin. • 01:32:08 : Kaydedilebilen video uzunluğu (kullanılabilir belleğe göre) •  : Varsayılan depolama konumu
6	Kameraya geçmenizi sağlar.

4 Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.

5 Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin.
Video otomatik olarak kaydedilir.

 Video kamera yavaş aktarım hızıyla videoları hafıza kartına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Videoları kaydettikten sonra, resim görüntüleyicisi simgesini seçerek kaydedilen videoları görüntüleyin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Bir videoyu oynatmak için  seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu göndermek için **Paylaşım** aç seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Bir video ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, **Diğer** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - **Çal**: Bir video oynatın.
 - **Yeniden adlandır**: Bir video dosyasını yeniden adlandırın.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce,  seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

Seçenek	İşlev
Kısayolları düzenle	Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyin veya kaldırın.
Flaş	Flaş ayarlarını değiştirir; Flaşı manüel olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.
Kayıt modu	Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar.
Poz değeri	Poz değerini ayarlamanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Kameranin video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah beyaz tonları gibi özel bir efekt uygulamanızı sağlar.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Video kalitesi	Videolarınızın kalite seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Yönergeler	Önizleme ekranında kılavuz çizgileri görüntülemenizi sağlar.
Kayıt yeri	Kayıtlı videoların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.
Sıfırla	Menüleri ve kayıt seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.

› Kısayol simgelerini düzenleyin

Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

- 1 Önizleme ekranından,  → **Kısayolları düzenle** seçeneğini belirleyin veya [] → **Kısayolları düzenle** düğmesine basın.
- 2 Seçmeli listeden simgeye basılı tutun ve kısayol alanına sürükleyin.
Kısayolları kaldırmak için, bir simgeye basılı tutun ve seçenek listesine sürükleyin.
- 3 Önizleme ekranına dönmek için [] tuşuna basın.

Videolar

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Video oynatıcı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçınin. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre değişebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak doğru oynatılamayabilirler.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Videolar**'ı seçin.
- 2 Oynatılacak videoyu seçin.
- 3 Cihazı yatay görünüme getirin.

4 Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Video ekranının oranını değiştirmenizi sağlar.
	Oynatmayı yeniden başlatır; Geriye atlamanızı sağlar (2 saniyede dokununuz); Dosyada geri gitmenizi (uzun dokununuz) sağlar.
	Yürütmeyi duraklat;  seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar.
	İleriye git; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokununuz) sağlar.
	Kulaklık takılıken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

Galeri

Aygıtınızın hafızasına ve hafıza kartına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv



- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken cihazınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre değişebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak doğru oynatılamayabilirler.

► Fotoğraf görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
- 2 Bir klasör seçin.
- 3 Görüntüleme modunu değiştirmek için, ekranın sağ üst kısmından  veya  seçin.
- 4 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğrafı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Ayrıca  veya  öğesini seçebilir veya ekrana iki kez dokunabilirsiniz.



Eğim hareketlerini etkinleştirdiyseniz, parmaklarınız ile iki noktaya uzun süre dokunarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir ve cihazı ileri ve geri doğru eğebilirsiniz.

- Fotoğraf göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için, **Sil** → **Silinenleri onayla** seçeneğini belirleyin.

- Bir fotoyu AllShare veya topluluk web siteleri ile birlikte diğerleri ile paylaşmak için [≡] → **Paylaşım aç** öğesine basın.
- Fotoğrafi duvar kağıdı veya arayan kimlik görüntüsü olarak ayarlamak için [≡] → **Yap** seçeneğine basın.
- Bir fotoğraf ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, [≡] → **Diğer** düğmesine basın ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - **Kopyala:** Bir foto dosyası kopyalayın.
 - **Yazdır:** Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak bir fotoğraf yazdırın. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
 - **Düzenle:** Bir fotoyu düzenleyin.
 - **Kırp:** Bir görüntüyü bir fotoğraftan kırıp.
 - **Hareket:** Cihazınızın hareket algılamasını kontrol etmek için ayarlara erişin.
 - **Saat yönünün tersine döndür:** Bir fotoğrafı saatin ters yönünde çevirin.
 - **Saat yönünde döndür:** Bir fotoğrafı saat yönünde çevirin.
 - **Slayt gösterisi:** Seçilen klasörde bir slayt gösterisi başlatın.
 - **Yeniden adlandır:** Bir foto dosyasını yeniden adlandırın.
 - **Ayrıntılar:** Foto ayrıntılarını görüntüleyin.

➤ Video dosyası oynatma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Galeri**'yi seçin.
- 2 Bir video seçerek (▶ simgesi ile) oynatın.
- 3 Cihazı yatay görünüme getirin.
- 4 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ▶ sf. 70

Fotoğraf düzenleyici

Fotolarınızı düzenleyebilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Fotoğraf düzenleyici** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Resim seç** → bir klasör → bir görüntü seçin.
Yeni fotoğraf çekmek için **Resim yakala** seçeneğini belirleyin.
- 3  → **Yeni seçim** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
 - Seçim kenarına eklemek veya çıkarmak için,  → **Seçime ekle** veya **Seçimden kaldır** seçeneğini belirleyin.
 - Seçimi geri çevirmek için,  → **Seçimi ters çevir** seçeneğini belirleyin.
 - Seçim boyutunu değiştirmek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Görüntüyü döndürmek veya ters çevirmek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Görüntüyü kırpma için,  seçeneğini belirleyin.
 - Son işleminizi geri almak veya ileri almak için,  veya  seçeneğini belirleyin.
- 4 Parmağınızı seçmek istediğiniz alanın üzerinde sürükleyin.
- 5  seçeneği ile bir renk efekti uygulayın veya  seçeneği ile bir filtre efekti uygulayın.
Kopyalama ve bükme gibi ek araçlar kullanmak için,  seçeneğini belirleyin.
- 6 Görüntüyü istediğiniz gibi (gerekli ise) ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 7 Bitirdiğinizde,  → **Kaydet**'e basın.
- 8 Bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik çalar aşağıdaki dosya formatlarını destekler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre değişebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak doğru oynatılamayabilirler.

› Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 91
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 114
- Bluetooth ile alma. ► sf. 105
- Hafıza kartınıza kopyalama. ► sf. 114

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza veya hafıza kartına aktardıktan sonra,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.
- 3 Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
	Kulaklık takılıken 5.1 kanallı surround ses sistemini etkinleştirmenizi sağlar.
	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.
	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar (kapalı, dosyayı tekrarla veya tüm dosyaları tekrarla).
	Oynatmayı yeniden başlatır; Geriye atlamanızı sağlar (2 saniyede dokununuz); Dosyada geri gitmenizi (uzun dokununuz) sağlar.
	Yürütmeyi duraklatır;  seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar.
	İleriye git; Dosyada ileri gitmenizi (uzun dokununuz) sağlar.



Müzik oynatıcıyı kulaklık ile kontrol edebilirsiniz. Ana ekranda, kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını başlatabilirsiniz. Kulaklık düğmesine basarak yürütmeyi başlatın veya duraklatın.

› Parça listesi oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
- 3 [≡] → **Oluştur**'a basın.
- 4 Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet**'i seçin.
- 5 **Müzik ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Eklemek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Parçalar çalınırken, [≡] → **Çalma listesine ekle** → bir oynat listesi seçeneğine basarak çalma listesine dosya ekleyebilirsiniz.

› Hızlı listeye şarkı ekleme

Hızlı listeye şarkı ekleyebilir ve bunları bir çalma listesi olarak kaydedebilirsiniz. Çalma sırasında çalan şarkıyı hızlı listeye eklemek için [≡] → **Hızlı listeye ekle** seçeneğine basın.

Hızlı listeye gitmek için, müzik çaların ana ekranından **Parça listeleri** → **Hızlı liste** seçeneğini belirleyin. Bir hızlı listeyi çalma listesi olarak kaydetmek için [≡] → **Prç liste olrk kyt** seçeneğine basın.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Ayarlar**'a basın.
- 3 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzr	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Ses efektleri	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.

Seenek	İřlev
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.
Görselleřtirmeler	alarken animasyon görseli görmenizi sağlar.
Sözler	Oynatma sırasında řarkı sözlerini gösterecek řekilde ayarlamınızı sağlar. Müzik oynatıcısı sadece ID3v2 etiketleri ile řarkı sözlerini destekler.
Müzięi otomatik kapat	Müzik oynatıcısını belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak řekilde ayarlamınızı sağlar.

FM radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak alışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

› FM radyoyu dinleme

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin. FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatacaktır.

3 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:



Numara	İşlev
1	FM radyoyu açın veya kapatın.
2	Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.
3	Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar.
4	Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
5	Frekansın ince ayarını yapmanızı sağlar.

› Radyo istasyonunu otomatik olarak kaydetme

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
- 3 [≡] → **Tara** → tarama özelliğine basın.
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

› Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

- 1 Cihaza bir kulaklık takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
- 3 FM radyoyu açmak için  seçin.
- 4 İstedığınız radyo istasyonuna ilerleyin.
- 5 Favoriler listesine eklemek için  seçeneğini belirleyin.



Bir radyo istasyonu için isim ekleyebilir ya da radyo istasyonunu kaldırabilirsiniz; Favoriler listesinde radyo istasyonuna uzun dokununuz ve **Kaldır** veya **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.

› FM radyo ayarlarını özelleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **FM radyo**'yu seçin.
- 2  → **Ayarlar**'a basın.
- 3 FM radyonuzu özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Arkaplanda yürütme	Başka uygulamaları kullanırken FM radyonun arka planda çalışıp çalışmayacağını ayarlamanızı sağlar. (Bu özellik açıkken, FM radyoyu bildirimler panelinden denetleyebilirsiniz.)
İstasyon ID'sini göster	FM radyo istasyonunda istasyon kodunu gösterip göstermeyeceğinizi ayarlayın; İstasyon kodları sadece bu bilgileri sağlayan radya kanallarında bulunabilecektir.

Seenek	İřlev
Alternatif frekans	Sinyal zayıf olduėunda FM radyonun radyo istasyonunu yeniden ayarlamayı deneyip denemeyeceėini ayarlamanızı saėlar.
FM otomatik kapalı	FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak řekilde ayarlamanızı saėlar.

Game Hub

Sosyal ve premium oyunları oynamayı ğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Game Hub**'ı seçin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez alıřtırıyorsanız, **Onayla** seeneėini belirleyin.
- 3 Bir oyun sein ve yükleyin.
- 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.



- Sunulan oyunlar, bölgenize veya servis saėlayıcınıza baėlı olarak deėiřebilir.
- Oyunların denetimleri ve seenekleri deėiřiklik gösterebilir.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için isimler, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, e-posta adresi, doğum günü ve diğer bilgileri kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 Kişi bilgilerini girin.
- 5 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

Ayrıca arama ekranından da yeni kişi ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir telefon numarası girin.
- 3 **Rehbere ekle** → **Yeni kişi ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 5 Kişi bilgilerini girin.
- 6 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

› Kiři bulma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kiři listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.
Ayrıca parmağınızı sağ taraftaki dizinin yanında sürükleyerek listede hızlıca ilerleyebilirsiniz.
- 3 Bir kiři adı seçin.

Bir kiřiyi bulduđunuzda řu seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Kiřiyi aramak için,  veya  seçeneğini belirleyin.
- Bir mesaj göndermek için,  seçeneğini belirleyin.
- Bir e-posta mesajı göndermek için,  öđesini seçin.
- Kiři bilgisini düzenlemek için,  → **Düzenle** düğmesine basın.
- Kiřiyi favori olarak ayarlamak için,  seçeneğini belirleyin.

› Hızlı arama numarası ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Hızlı arama ayarı** düğmesine basın.
- 3 Bir konum numarası → kiři seçin.
- 4 Bir telefon numarası seçin (gerekirse).



Arayan ekranından konum numarasına uzun dokunarak bu numarayı hızlı arayabilirsiniz.

› Kartvizitinizi oluřturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Profilim**'e basın.
- 3  → **Düzenle** düğmesine basın.

4 Kişisel bilgilerinizi girin.

5 **Kaydet**'i seçin.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişi alma

Topluluk web sitesi hesaplarından oluşan listeyi görüntüleyebilir ve web sitesinden telefon rehberinize kişi eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.

2 [☰] → **Diğer** → **Arkadaşları görüntüle** düğmesine basın.

3 Bir hesap seçin.

4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

› Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba mesaj veya e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun.

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.

2 Sola veya sağa ilerleyerek **Gruplar**'a geçiş yapın.

3 [☰] → **Oluştur**'a basın.

4 Bir ad girin ve grup için bir zil sesi seçin.

5 **Üye ekle** seçeneğini belirleyin, select gruba ekleyeceğiniz kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

6 **Kaydet**'i seçin.

› Rehberi kopyalama

SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalamak için

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Diğer** → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al'a** basın.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
- 4 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dışardan al'ı** seçin.

Cihazınızdan SIM veya USIM kartına kişileri kopyalamak için

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Diğer** → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar'a** basın.
- 3 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve **Dışarı ver** → **Evet'i** seçin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Hafıza kartından cihazına kişi dosyalarını (vcf formatında) aktarmak için

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 [≡] → **Diğer** → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al'a** basın.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
Birden fazla hesabınız varsa, kişi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.

- 4 Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
 - 5 İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- Cihazınızdan hafıza kartına kişileri aktarmak için
- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
 - 2 [≡] → **Diğer** → **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar'a** basın.
 - 3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Etkinlik oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
- 2 **Etkinlik oluşturmak için dokunun** ögesini seçin veya [≡] → **Oluştur** seçeneğine basın.
- 3 Açılan takvim senki ile ilgili bir uyarı mesajları alırsanız, **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
- 5 **Kaydet**'i seçin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Takvim görünümünü değiştirmek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
- 2 Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Takvim**'i seçin.
- 2 Takvimde bir tarih seçin. Ay görünümünde, planlanan etkinlik olan günler küçük bir kare ile gösterilir.
 - Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için [≡] → **Git** seçeneğine basın, + veya - seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayrla** seçeneğini belirleyin.
 - Bugünün tarihini seçmek için, [≡] → **Bugün** seçeneğine basın.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.
 [≡] → **Gönder** → bir seçeneğe basarak etkinliği başkalarına gönderebilirsiniz.

› Etkinlik alarımını durdurma

Bir takvim etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarmı simgesi görünecektir.

- 1 Ekranın üst kısmından bildirimler panelini açın.
- 2 Etkinlik hakkında daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir hatırlatıcı seçin.
- 3 Hatırlatmayı ertelemek veya kaldırmak için, etkinliğin yanındaki onay kutusunu seçin ve **Ertele** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Görev

Görev listesi oluşturmayı ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak veya öncelik belirlemek için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Görev oluşturma

- 1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Görev**'i seçin.
- 2 Bir görev oluşturmak için **Görev oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Görevle ilgili bilgileri girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Görev görüntüleme

- 1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Görev**'i seçin.
- 2 Görevleri sıralamak için [≡] → **Listele** → düğmesine bastıktan sonra bir seçenek belirleyin.
- 3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir görev seçin.
Son tarihi geçen tamamlanmış görevler için, onay kutusunu işaretleyerek durumlarını tamamlandı olarak ayarlayabilirsiniz.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kayıtlı bir not varsa, not oluşturmak için **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Not metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir not aramak için (gerektiğinde) [≡] → **Akıllı Arama** seçeneğine basın veya [≡] seçeneğine basılı tutun.
- 3 Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
 - Notu düzeltmek için [✎] seçeneğini belirleyin.
 - Bir not ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, [◀] seçeneğini belirleyin.

Seçenek	İşlev
	Notu silmenizi sağlar.
	Notun arkaplan rengini değiştirir.
	Notu kilitlemenizi sağlar.
	Wi-Fi veya bir USB bağlantısı kullanarak bir notu yazdırın. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.



[≡] → **Gönder** → bir seçeneğe basarak notu başkalarına gönderebilirsiniz.

Ses kaydedici

Cihazınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

› Sesli not kaydedebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.
- 3 Mikrofona doğru konuşun.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin. Dosyanız otomatik olarak kaydedilir.
- 5 Daha fazla sesli not kaydetmek için **Kayıt** seçeneğini belirleyin.

› Sesli notu dinleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses kaydedici**'yi seçin.
- 2 **Liste**'yi seçin.
- 3 Oynatmak istediğiniz ses notunu seçin.



[≡] → **Paylaşım** aç → seçeneğine basarak sesli notu diğerlerine gönderebilirsiniz.

Web

Web servisleri için veri bağlantısı gereklidir. En iyi veri planını seçmek için operatörünüzle irtibat kurun.

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web' e erişmek ve medya dosyaları indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve belirli bir anasayfayı açmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini (URL) girin ve → seçeneğini belirleyin.

2 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:



Numara	İşlev
1	Erişilecek web sayfasının web adresini girmenizi sağlar.
2	Kaydedilen yer imleri, sık ziyaret edilen sayfalar ve son internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.

Web sitesinde gezinirken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Ayrıca ekrana iki kez dokunabilirsiniz.



Eğim hareketlerini etkinleştirdiyseniz, parmaklarınız ile iki noktaya uzun süre dokunarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilir ve cihazı ileri ve geri doğru eğebilirsiniz.

- Yeni bir pencere açmak için, [≡] → **Yeni pencere**'ye basın.
- Etkin pencereleri görmek için [≡] → **Pencereler** seçeneğine basın. Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için [≡] → **İnternet parlaklığı** seçeneğine basın. Bu özellik bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Geçerli web sayfasını yeniden yüklemek için [≡] → **Yenile** seçeneğine basın.
- Geçmişte sonraki sayfaya gitmek için, [≡] → **İleri** seçeneğine basın.
- Geçerli web sayfasını yer imlerine eklemek için, [≡] → **Diğer** → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
- Bekleme ekranında mevcut web sayfasına bir kısayol eklemek için [≡] → **Diğer** → **Ana ekrana kısayol ekle**'ye basın.
- Web sayfasında metin aramak için, [≡] → **Diğer** → **Sayfada bul** seçeneğine basın.
- Web sayfasının bilgilerini görmek için [≡] → **Diğer** → **Sayfa bilgisi** seçeneğine basın.
- Web sayfasının web adresini (URL) başkalarına göndermek için [≡] → **Diğer** → **Sayfayı paylaş** seçeneğine basın.
- Geçmişte indirmek için [≡] → **Diğer** → **İndirilenler**'e basın.

- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için [≡] → **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
- Geçerli web sayfasını Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak yazdırmak için, [≡] → **Diğer** → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

› Sesle bilgi arama



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 URL giriş alanını seçin.
- 3  seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin. Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz. Yer imi eklemek için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Yer imleri**'ni seçin.
- 3 **Ekle**'yi seçin veya [≡] → **Son görüntülenenen sayfayı yer imlerine ekle**'yi basın. Görüntülediğiniz web sayfasını yer imine eklemek için adım 5'e geçin.
- 4 Sayfa için bir başlık ve web adresi (URL) girin.
- 5 **Tamam**'ı seçin.

Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni pencerede web sayfasını açmak için **Yeni pencerede aç**'ı seçin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Anasayfaya yer imi kısayolu eklemek için **Ana ekrana kısayol ekle**'yi seçin.
- Web sayfasının web adresini (URL) başkalarına göndermek için **Bağlantı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini (URL) kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil**'i seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

➤ Sık ziyaret edilen sayfalara veya geçmişe erişme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **En çok ziyaret** veya **Geçmiş**'i seçin.
- 3 Gideceğiniz web sayfasını seçin.



Bir web sayfasını yer imi listesine eklemek için  seçeneğini belirleyin.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir. ► sf. 113

► Belirli bir konumu arama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar**'ı seçin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **TAMAM** seçeneğini belirleyin.
Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
- 3 [≡] → **Ara** seçeneğine basın.
- 4 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve 🔍 seçeneğini belirleyin.
Sesli olarak konum aramak için 🗣️ seçeneğini seçin.
- 5 Bilgileri görüntülemek istediğiniz yeri seçin.
 - Aradığınız sonuçların listesini görüntülemek için, 📄 seçeneğini belirleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, - veya + seçin.
 - Haritaya katmanlar eklemek için 🗒️ seçin.
 - Mevcut konumunuzu görüntülemek için 📍 seçeneğini belirleyin. Haritanın cihazı hareket ettirdikçe yön değiştiren pusula görünümüne geçiş yapmak için, 🧭 seçeneğini belirleyin.
 - Bir yere yıldız eklemek için konum adına ait balonu → ★ seçin.

► Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Haritalar'**ı seçin.
- 2 [≡] → **Yol Tarifi**'ne basın.
- 3 Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
Rehberinizden veya yıldızlı yerlerden bir adres girmek veya haritada konumunu belirlemek için  → **Kişiler, Haritada bir nokta** veya **Yerlerim** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Yol tarifi alın** seçeneğini belirleyin.
Güzergah haritada gösterilir. Seçilen seyahat yöntemine bağlı olarak, birden fazla güzergah görebilirsiniz.
Yolculuğunuzun bilgilerini görüntülemek için bir güzergah seçin ve  ögesini seçerek haritada güzergahı görüntüleyin.
- 5 Güzergahın sadece bir kısmını görüntülemek için  veya  seçeneğini belirleyin.
- 6 Bitirdiğinizde, [≡] → **Haritayı Temizle**'ye basın.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Latitude**'i seçin.
Cihaz otomatik olarak Latitude'i birleştirir.
- 2  → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin**'yi seçin.
- 3 Eklemek istediğiniz bir arkadaşınızı seçin veya bir e-posta adresi girin ve **Arkadaş ekleyin** seçeneğini belirleyin.

- 4 **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.
- 5 [≡] → **Harita görünümü** ögesine basın.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri nasıl arayacağınızı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Rehber**'i seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.
- 4 Bir bilgiyi görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - Konumu haritada görmek için **Harita** seçeneğini belirleyin.
 - Konum güzergahını görmek için **Yol Tarifi** seçeneğini belirleyin.
 - Yerin telefon numarasını görüntülemek için **Çağrı yap** seçeneğini belirleyin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.



- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüşünüzü etkileyebilecek diğer hususlara daima dikkat etmeniz ve sürüş esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri izlemeniz gereklidir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Navigasyon**'yi seçin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
 - **Hedefi Söyleyin:** "Hedefe git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
 - **Hedefi Yazın:** Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
 - **Kişiler:** Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
 - **Yıldızlı Yerler:** İşaretili yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
- 4 Gezinme hizmetini kullanmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

YouTube

YouTube aracılığıyla video görüntülemeyi ve paylaşmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Video izleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **YouTube**'ü seçin.
- 2 Listedeki bir video seçin.
- 3 Cihazı yatay görünüme getirin.
- 4 Ekrandaki simgeleri kullanarak oynatmayı kontrol edin.

› Video paylaşma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **YouTube**'ü seçin.
- 2 Bir video seçin.
- 3  → bir seçenek seçin.

› Video yükleme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **YouTube**'ü seçin.
- 2  → **Yükle**'ye basın ve bir video seçin. 7'ye atlayın.
Eğer yeni video eklemek istiyorsanız,  seçerek kameraları açın.

- 3 Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
- 4 Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin.
- 6 Kaydettiğiniz videoyu yüklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 7 YouTube'a bağlanmış ise Google hesabınızı seçin. Ayrıca **Hesap ekle** seçeneğini belirleyebilir ve YouTube'a oturum açmak için bir hesap oluşturabilirsiniz.
- 8 Karşıya yüklenene ait detayları girin ve **Yükle** seçeneğini belirleyin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'ın tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Samsung Apps**'i seçin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez kullanıyorsanız, bölgeyi seçip → **Tamam** tuşuna basın. Ardından şartlar ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
- 3 Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

Google Play Store

Google Play Store'dan oyun, zil sesi ve diğer uygulamaları indirebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Google Play Store**'i seçin.
- 2 Bir dosya arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin. ► sf. 40

Haberler ve Hava Durumu

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

› Hava durumu bilgisini görüntülemenizi sağlar

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava Durumu** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın üst kısmındaki **Google Weather** seçeneğini belirleyin.
Cihazınız mevcut konumu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.



Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. [≡] → **Ayarlar** → **Google Weather ayarları**'nı seçin ve **Konumum'u kullan**'ın yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Ardından **Konumu ayarla**'dan bir yer seçin.

› Haberleri okuyun

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Haberler ve Hava Durumu** seçeneğini belirleyin.
 - 2 Sola kaydırarak ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
 - 3 Açmak istediğiniz bir haber seçin.
-  Haber başlıkları eklemek için, [☰] → **Ayarlar** → **Google Haberler ayarları** → **Haber konusu seçin**'e basın.

Bağlanabilirlik

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış veriş yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı zamanda bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.



- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, keşişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın (örneğin, dosyaların istenmeden kopyalanması veya ticari amaçlar için yasadışı iletişim kurulması). Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı olarak kullanılmasından herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth**'u seçin.

➤ Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Cihazları tarayın** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir cihaz seçin.
- 3 Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam**'ı seçin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

➤ Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan veya Dosyalarım seçeneğinden bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öge seçin.
 - 2 Bluetooth ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.
-
- Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.
- 3 Bluetooth özelliği etkin bir cihazı arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür** seçeneğini belirleyin.
Cihazınız belirtilen süre diğer Bluetooth cihazları tarafından görülebilir.
Cihazınızın diğer Bluetooth cihazları ile görülebileceği süreyi belirlemek için **Görünür zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
- 3 Cihazdan veri almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini seçin.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi geldiğinde, telefon defterinize otomatik olarak kaydedilir.

WiFi

IEEE 802.11 b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için aygıtınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.



Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WiFi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak yasal olarak Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.

› Wi-Fi özelliğini etkinleştirin

Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.



Arkaplanda çalışan Wi-Fi özelliği, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için özelliği yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bulun ve bir Wi-Fi AP'ye bağlanın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin. Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir Wi-Fi AP'leri arar.
- 2 **Wi-Fi ağlar** altında bir ağ seçin.
- 3 Ağ için bir parola girin (gerekirse).
- 4 **Bağlan**'ı seçin.

› Bir Wi-Fi AP'yi manuel ekleyin

- 1 Bekleme modunda uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
- 3 Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Bir Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak bir Wi-Fi AP'ye bağlanma

WPS kullanarak güvenli bir ağa bağlanabilirsiniz.

WPS tuşuyla bir Wi-Fi AP'ye bağlanmak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 **WPS düğmesi bağlantısı** seçeneğini belirleyin.
- 3 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN tuşuyla bir Wi-Fi AP'ye bağlanmak için,

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 WPS simgesiyle gösterilen bir ağ seçin ve **WPS PIN** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

Wi-Fi Direct

Bir erişim noktasına gerek olmadan bir Wi-Fi aracılığıyla iki cihaza bağlanmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanmayı öğrenin.

› Cihazınızı diğer bir cihaza bağlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Wi-Fi Direct ayarları** → **Tamam** → **Tamam** → **Wi-Fi Direct** seçeneğini belirleyin.

- 2 [≡] → **Tara** ögesine basın.
- 3 Bir cihaz seçin ve ardından **Bağlan** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde, cihazlar bağlanır.

› Verileri Wi-Fi ile gönderme

- 1 Bir not, medya dosyası veya web adresi gibi bir dosyası veya öğeyi uygun bir uygulamadan veya Dosyalarım seçeneğinden belirleyin.
 - 2 Wi-Fi ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.
-  Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.
- 3 Diğer cihazı arayın ve seçin.

› Verileri Wi-Fi ile alma

Uyarı geldiğinde, **Tamam** seçeneğini belirleyerek verileri almak istediğinizi teyit edin. Alınan veri ShareViaWifi dosyasına kaydedilecektir.

AllShare

Evinizde Wi-Fi üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

-  • Desteklenen dosya biçimleri cihazınızın yazılımına bağlı olarak farklılık gösterebilir
- Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlara yürütülemeyebilir.

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların, cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

- 1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.
- 2 [≡] → **Ayarlar**'a basın.
- 3 DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Cihaz adı	Cihazınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Video paylaş	Diğer DLNA özellikli cihazlar ile video paylaşımını açın.
Fotoğrafları paylaş	Diğer DLNA özellikli cihazlar ile görüntü paylaşımını açın.
Müzik paylaş	Diğer DLNA özellikli cihazlar ile müzik paylaşımını açın.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer aygıtlardan yüklemenin kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.
Varsayılan bellek	İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için varsayılan bellek konumunu seçin.
Altyazılar	Altyazıları görüntülemek için ayarlayın.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

- 1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.
- 2 **Cihazım** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
- 4 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
- 5 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.



Kayıttan yürütme, ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Bir cihazdaki dosyaları başka bir cihazda yürütme

- 1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **AllShare**'i seçin.
- 2 **Uzak cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.
- 3 Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin—bu cihaz medya dosyalarını içerir.
- 4 Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
- 5 Bir oynatıcı seçin—bu oynatıcı ortam dosyasını yürütecektir. Seçili oynatıcıda kayıttan yürütme başlar.
- 6 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Mobil ağ paylaşımı

Cihazınızı PC'ler veya diğer cihazlar için bir kablosuz modem veya kablosuz erişim noktası olarak ayarlamayı öğrenin ve cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşın.

› Cihazınızın mobil ağını Wi-Fi ile paylaşın

- 1 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.
- 2 **Taşınabilir Wi-Fi alanı ayarları** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Taşınabilir Wi-Fi alanı** → **Evet** seçeneğini belirleyerek Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin.
- 4 Cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırmak üzere **Taşınabl Wi-Fi alanını yplndrn** seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
SSID Ağı	Harici cihazlara gösterilecek cihaz adını görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar.
Güvenlik	Güvenlik türünü seçmenizi sağlar.

- 5 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 6 Başka bir cihazdan bağlantı listesinde mevcut olan cihazınızın adını belirleyin ve ağa bağlanın. Cihazınız diğer cihazdaki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.

› Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

- 1 Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
 - 2 Bekleme modunda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini seçin.
 - 3 **USB bağlanıyor**'yu seçerek USB bağlama özelliğini etkinleştirin.
Cihazınız PC'nizdeki mobil ağ bağlantısını paylaşmaktadır.
Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlanıyor** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.
-  Ağ bağlantısı için paylaşma yöntemi PC'nizin işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir.

GPS

Cihazınızda global konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı bulunmaktadır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin. Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- güneş korumalı film bulunan bir araçta

 GPS fonksiyonlarını kullanırken, elleriniz veya başka bir objeyle anten bölgesini kapatmayınız ya da anten bölgesine dokunmayınız.

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Konum hizmetlerini etkinleştirin

Konum bilgilerinizi almak ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** seçeneğini belirleyin.
- 2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
Sensör yardımını kullanın	GPS sinyali engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörleri kullanın. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değişiklikler olabilir.

PC bağlantısı

USB bağlantı modlarında cihazınızı bir PC'ye bir USB kablosu kullanarak nasıl bağlayacağınızı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).



Samsung Kies hem Windows hem de Macintosh bilgisayarlarda çalışır.

- 1 Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
- 2 Samsung Kies'i başlatmak için Samsung Kies simgesini çift tıklatın.
- 3 Samsung Kies ve cihazınız arasında kişiler, takvim, müzik veya fotoğraflar gibi mobil verileri aktarabilir veya eşzamanlayabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Yığın depolama cihazı olarak bağlama

Aygıtınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz. Cihaza bir hafıza kartı taktığınızda, cihazı bir hafıza kartı okuyucusu olarak kullanarak hafıza kartının dosya dizinine erişebilirsiniz.



Hafıza kartının dosya dizini, dahili hafızadan ayrı olarak, çıkarılabilir disk olarak görünür.

- 1 Hafıza kartınıza dosya aktarmak veya kartınızdan göndermek için cihaza bir hafıza kartı takın.
- 2 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **USB yardımcı uygulamaları** → **Belleği PC'ye bağla** seçeneğini belirleyin.

- 3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
 - 4 Bir USB kablosu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
 - 5 Bağlandığınızda, **USB belleği bağla** seçeneği seçin.
 - 6 Onaylamak için **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
 - 7 Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
 - 8 Dosyaları PC'den hafıza kartına kopyalayın.
 - 9 İşiniz bittiğinde, **Belleği PC'den ayırın** seçeneğini belirleyin.
-  Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB cihaz simgesini tıklatın ve yığın hafıza cihazını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra USB kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde hafıza kartındaki verileri kaybedebilir veya hafıza kartına zarar verebilirsiniz.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve İnternet gibi genel bir ağa aracılığıyla özel bir ağa güvenli olarak bağlanabilirsiniz.

-  Cihazınızın internet erişimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete bağlanmakta sorun yaşıyorsanız, bağlantıları düzenlemeniz gereklidir. Girmeniz gereken bağlantı bilgilerden emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağ** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 VPN türü seçin.
- 3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.



Mevcut seçenekler VPN türüne göre değişebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusu için bir isim girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.
şifreleme ögesini etkinleştir	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarlayın.
IPsec önpaylaşımlı anahtarını ayarla	Önceden paylaşımlı anahtarı girin.
L2TP sırrı ögesini etkinleştir	L2TP gizli şifreyi kullanmak için ayarlayın.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli şifreyi girin.
Kullanıcı sertifikası ayarla	Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullandığı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webden indirebilirsiniz.

Seenek	İřlev
CA sertifikası ayarla	Sizi tanımak iin VPN sunucusunun kullandığı sertifika yetkilisi (CA) sertifikasını sein. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da webden indirebilirsiniz.
DNS etki alanlarını arıyor	Etki alanı ad sunucusu (DNS) adresini girin.

4 Bitirdiğinizde, [≡] → **Kaydet**'e basın.

› Özel bir ağı baėlanın

- 1 Ana ekranda uygulama listesini aın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ađ** → **VPN ayarları** seeneėini belirleyin.
- 2 Özel bir řebeke sein.
- 3 Bir kullanıcı adı ve ve parola girin ve **Baėlan** seeneėini belirleyin.

Araçlar

Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Ayrıca kronometreyi, geri sayım sayacını ve masa saatini de kullanabilirsiniz.

› Yeni alarm ayarlama

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
Ana alarmdan önce alarm ekranıyla birlikte simüle edilmiş doğa seslerini etkinleştirmek için **Akıllı alarm** yanındaki kutuyu seçin.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için,  ögesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.
- Belirli bir sürenin ardından alarmı tekrarlamak için,  ögesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

› Bir alarmı silme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
- 2  → **Sil** seçeneğine basın.
- 3 Silinecek alarmları seçin.
- 4 **Sil** seçeneğini belirleyin.

› Dünya saati oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
 - 2 **Şehir ekle** seçeneğine basın veya [≡] → **Ekle** seçeneğine basın.
 - 3 Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin. Dünya haritasından bir şehir seçmek için  seçeneğini belirleyin.
 - 4 Daha çok dünya saati eklemek için 2-3. adımları tekrarlayın.
-  Saatlere yaz saati uygulamasını etkin kılmak için saat üzerine uzun basın ve **DST ayarları** seçeneğini seçin.

› Kronometreyi kullanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin.
- 3 Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

› Geri sayım zamanlayıcısını kullanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
- 3 Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini belirleyin.
- 4 Sayacın süresi dolduğunda,  ögesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

› Masa saati kullan

Masa saati güncel saati, tarih ve hava durumunu gösterir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Saat** → **Masa saati** seçeneğini belirleyin.
- 2 Boş saati ayarlamak için  seçeneğini belirleyin.
- 3 [≡] → **Ayarlar**'a basın.
- 4 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

Seçenek	İşlev
Durum çubuğunu gizle	Durum çubuğunu ekranın üstünde gösterip göstermeyeceğinizi ayarlayın.
Duvar kağıdı	Bekleme saati için arkaplan resmi seçin.
Saat/Takvim ekranı	Saati veya takvimi gösterecek şekilde ayarlayın.
AccuWeather	Bulunduğunuz yerdeki hava durumunu göstermesi için ayarlayın. Ayrıca masa saatinin en son bilgileri ve sıcaklık birimini otomatik olarak güncellemesi için ayarlayabilirsiniz.
Parlaklık	Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
Varsayılan sınırlar	Masa saati ayarlarınızı varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

Hesap makinesi

Matematik hesaplarını tipik taşınabilir veya masaüstü hesap makinesi kullanır gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

› Hesaplama yapma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 2 Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.



Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay konuma getirin. Otomatik rotasyonu devre dışı bırakırsanız [≡] → **Bilimsel hesap makinesi** seçeneğine basın.

› Hesaplama geçmişini görme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 2 Hesaplama yapın.
- 3 Hesap makinesi tuş takımını kapatmak için ▼ seçeneğini belirleyin.
Hesaplama geçmişi görünür.
- 4 Geçmişi temizlemek için [≡] → **Geçmiş sil** seçeneğine basın.

İndirilenler

İnternette indirdiğiniz dosyaların kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **İndirilenler**'i seçin.
- 2 Bir indirme klasörü seçin.
- 3 İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.
Bir kaydı silmek için, onay kutusunu açın ve ardından **Sil**'i seçin.

Mini günlük

Fotoğraflı günlük tutmayı öğrenin.

› Mini günlük oluşturma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Eğer bir günlük kaydedilmişse, yeni giriş oluşturmak için **Günlük oluştur** seçeneğini seçin.
- 4 Günün tarihini değiştirin ve havayı ayarlayın (gerekirse).
- 5 **Ftgrf ekl için dkn** seçeneğini belirleyin ve resim ekleyin veya fotoğraf çekin.
Ekli fotonun kısa açıklamasını eklemek için, **Yer ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin, metni girin ve **Kaydet** seçeneğini seçin.
- 7 **Kydt**'i seçin.

› Mini günlüğe bakma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Mini günlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir günlük seçin.
 • Mini günlüğü topluluk web sitesine yüklemek için [≡] → **Diğer** → **Yayınla** seçeneğine basın.
• Diğerlerine mini günlük göndermek için, [≡] → **Diğer** → **Gönder** seçeneğine basın.

Dosyalarım

Aygıtınızda ve hafıza kartında saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Dosyalarım**'ı seçin.
- 2 Bir klasör seçin.
 - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, **Yukarı** seçeneğini belirleyin.
 - Ana dizine dönmek için, **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
- 3 Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

Bir klasörde [≡] tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Diğerlerine dosya göndermek için **Paylaşım aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni klasör oluşturmak için, **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Başka adla görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Dosyayı taşıma, kopyalama veya yeniden adlandırma seçenekleri gibi ilave özellikleri kullanmak için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Polaris Office

Cihazınızda ve hafıza kartınızda Polaris Office belgeleri oluşturmayı ve görüntülemeyi öğrenin.

› Bir belge oluştur

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, çevrimiçi bir kullanıcı olarak kaydolun veya kayıt kısmını atlayın.

- 3  → bir belge türü seçin.
- 4 Belge oluşturun.
- 5 Bitirdiğinizde, [≡] → **Kaydet**'e basın.
- 6 Belge için bir ad girin ve kaydetme konumunu seçin.
- 7 **Kaydet**'i seçin.

› Bir belgeyi açın

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Dosyalarım** veya **Son belgeler** → bir belge dosyası kısmından bir klasör seçin.
- 3 Belgeyi istediğiniz gibi görüntüleyin.
 - Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Aynı zamanda [≡] → **Zoom** → bir seçeneğe basın.
 - Belgeyi düzenlemek için araç çubuğunu açmak için (word, sunum veya excel dosyası) [≡] → **Modu düzelt** seçeneğine basın.
 - Dokümanda metni aramak için [≡] → **Bul** seçeneğini belirleyin.
 - Geçerli sayfaya yer imi vermek için [≡] → **Kitap ayracı** seçeneğine basın.
 - Belgenin ekrana sığması için ayarlama yapmak üzere, [≡] → **Metni yeniden kaydır** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir sayfaya gitmek için [≡] → **Diğer** → **Kısayol** ögesini seçin.
 - Diğerlerine bir dosya göndermek için, [≡] → **Diğer** → **Dosyayı gönder** seçeneğine basın.
 - Dosyayı Wi-Fi veya USB bağlantısı kullanarak yazdırmak için, [≡] → **Diğer** → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.

- Metinden konuşmaya özelliğini kullanarak belgeyi okumak için, [≡] → **Diğer** → **Metinden konuşmaya** seçeneğine basın.
- Belgeleri görüntülemek veya yönetmek için ayarları özelleştirmek amacıyla [≡] → **Diğer** → **Ayarlar** seçeneğine basın.



Mevcut seçenekler belge türüne bağlı olarak veya yatay ve dikey görünümde değişiklik gösterebilir.

► Belgeleri çevrimiçi yönetme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Web dosyaları** → bir hizmet seçin.
- 3 Hesabınıza erişmek için e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

ProjeKtör

Cihazınızda yerleşik projektörün kullanımını öğrenerek cihazınızın ekranını geniş yüzeylere yansıtabilirsiniz.



Projektör lensini insanların gözüne yöneltmeyin.



- Projektörün uzun süre kullanılması pilin kısa sürede bitmesine neden olur. Projektörü kullanmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Projektörü karanlık ortamlarda kullanın. Aydınlik ortamlarda yansıtılan görüntüler görünmeyebilir.
- Görüntüler bulanıksa odak ayarı yapın.
- Cihaz ile ekranın arasındaki uzaklık arttıkça, görüntülerin bulanıklığı da artar.

› Mesafe ve ekran boyutu

Yatay görünümdeki ekran boyutu, projektörün yansıtma yüzeyinden uzaklığına bağlıdır.

Mesafe (cm)	Ekran boyutu (cm)
38.1	22,15 x 12,46
57.2	33,26 x 18,71
76.0	44,19 x 24,85
114.3	66,45 x 37,38
152.2	88,49 x 49,77
190.4	110,7 x 62,27



Dikey görünümde, ekran boyutu daha küçük olur.

› Cihazınızda kayıtlı bir dosyayı yansıtma

- 1 Dosyayı açın ve [🔍] tuşunu basılı tutarak projektörü açın.
- 2 Yansıtma mesafesini ayarlayın ve cihazı düz bir zemine yerleştirin.



En iyi sonuçları elde etmek için, zemine 90°'lik bir açıdan düz ekrana yansıtın.

- 3 Projektör görünümünü ayarlayın:
 - Odak ayarını yapmak için, [🔍] tuşuna basın ve ardından yukarı veya aşağı Ses seviyesi tuşuna basın ya da **Odağı ayarla** altındaki kaydırıcıyı sürükleyin.
 - Görüntüyü döndürmek için, [🔄] tuşuna basın ve **Döndür** seçeneğinin altındaki simgeyi seçin.

- 4 Görüntü veya dosyaları yansıtırken aşağıdaki araçları kullanmak için, [🖨️] tuşuna basın ve **Quick pad** altındaki simgeyi seçin.

Araç	İşlev
İşaretçi	Ekranın bir bölümünü vurgular.
Kalem	Ekrana yazmak veya çizmek için kullanılır.
Silgi	Kalem izlerini silmenizi sağlar.
Tür	İşaretçi türünü değiştirmenizi sağlar.
Renkli	Kalem rengini değiştirin. Bu seçenek sadece kalemi seçtiğinizde kullanılabilir.
Kalın	Kalem veya silgi kalınlığını seçmenizi sağlar. Bu seçenek sadece kalemi seçtiğinizde kullanılabilir.
Sil	Girişinizi silmenizi sağlar.
Çıkış	Hızlı erişimden çıkmanızı sağlar.

- 5 Projektörü kapatmak için [🖨️] seçeneğini basılı tutun.

► Kamera ile görüntü yansıtma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Projektör** → **Görsel sunucu** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yansıtma mesafesini ayarlayın ve cihazı düz bir zemine yerleştirin.
- 3 Kamera lensi ile nesneyi hizalayın.

► Ortam modunu kullanma

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Projektör** → **Ortam modu** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekran ve ses ayarlarını yapın.
- 3 **Başlat** seçin.

› Fener ışığını etkinleştirme

Projektörü karanlık bir alanda fener ışığı olarak kullanmayı öğrenin.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Projektör** → **Fener ışığı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - Işığın parlaklık ayarını yapmak için yukarı veya aşağı Ses seviyesi tuşuna basın. Alternatif olarak kaydırıcıyı sürükleyin.
 - Işığın rengini değiştirmek için **Renkli** ögesini seçin.
 - Işığın yanıp sönmelerini sağlamak için, **Yanıp sönme hızı** seçeneği içerisinde birini seçin.

› Projektör ile alarmları görüntüleme

Alarm çaldığında, projektör görüntüleri veya videoları ses eşliğinde görüntüler.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Projektör** → **Bilgi verme** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı açmak için **Bilgi verme** seçeneğinin yanındaki kutuyu seçin.
- 3 Alarm bilgilerini ayarlayın.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

› Projektör ayarlarını özelleştirme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Projektör** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Şu ayarları yapın:

Seçenek	İşlev
Projektör parlaklığı	Projektörün parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Seenek	İřlev
Ekran zaman ařımı	Cihazda ekranın arka ıřığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceęini ayarlamayı saęlar.
Ekran yönü	Projektörü, cihazınızı hareket ettirdięinizde görüntüleri otomatik olarak döndürecek řekilde veya görüntüleri yalnızca yatay görünümde gösterecek řekilde ayarlayın.

Ara

Cihazınızdaki uygulamalar ve kaydedilen veriler ile webde belirli bir veri için arama yapabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ara** seeneęini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, Google hesabınızın arama gemiřini görüntüleyip görüntülemeyeceęinizi ayarlayın.
- 3 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin. Verileri sesli aramak için,  seeneęini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin
- 4 Eriřmek istedięiniz öęenin ismini sein.

SIM Arakiti

Servis saęlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı saęlar. USIM veya SIM kartınıza baęlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **SIM Arakiti**'ni sein.

Görev yöneticisi

Görev yöneticisi ile şu anda çalışan uygulamaları ve bellek bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Görev yöneticisi**'ni seçin.
- 2 Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
 - **Etkin uygulamalar:** Cihazınızda geçerli olarak çalışmakta olan uygulamaların bir listesini görüntüle.
 - **İndirildi:** Cihazınıza yüklenen uygulamalar için kullanılan toplam bellek miktarını görüntüleyin.
 - **RAM:** Cihazınızın RAM'ını kontrol et ve yönet.
 - **Kayıt yeri:** Hafıza kartınızdaki kullanılmış ve boş hafıza bilgilerini görüntüle.
 - **Yardım:** Pil ömrünün ve RAM yöneticisinin uzatılması hakkında yardım bilgisini görüntüle.

Sesli Kumanda

Cihazınız, sesli komutlarınızı eyleme dönüştüren akıllı sesli komut özelliğini sağlar. Sadece telefonunuza konuşarak bir numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir, konumlar veya bilgiler arayabilir yazabilir veya diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Sesli Kumanda**'yı seçin.
- 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, ekranları izleyerek sorumluluk reddini ve yardım bilgilerini okuyun.
- 3 **Tap & Speak** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mikrofona bir komut söyleyin.

Ses ile Arama

Bir numarayı aramak, bir mesaj göndermek, sesli yer ve bilgi aramak için sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama**'yı seçin.
- 2 **Şimdi konuşun**'u seçin (gerekirse).
- 3 Mikrofona bir komut söyleyin.
- 4 Bir öge adı seçin.

Sesli konuşma

Voice talk tarafından sağlanan sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin. Hareket halindeyken sadece telefonunuza konuşarak bir numarayı arayabilir, bir mesaj gönderebilir, bir not yazabilir veya diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Sesli konuşma**'u seçin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, eğitim kılavuzunu tamamlayın.
- 3 **Tap & Speak** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mikrofona bir komut söyleyin.
- 5 Bir öge adı seçin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

- 1 Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağ

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakır. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi** : Wi-Fi özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
► sf. 106
- **Ağ bildirimi**: Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **WPS düğmesi bağlantısı**: Bir Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) düğmesini kullanarak bir Wi-Fi AP'ye bağlanın.
- **Wi-Fi ağı ekle**: Wi-Fi AP'leri manuel ekleyin.

› Wi-Fi Direct ayarları

- **Wi-Fi Direct**: Bir erişim noktasına gerek olmadan bir Wi-Fi aracılığıyla iki cihaza bağlanmak için Wi-Fi Direct özelliğini öğrenin. ► sf. 107
- **Cihaz adı**: Cihazınız için adı görüntüleyin veya düzenleyin.
- **Durum**: Bağlantı durumunu görüntüleyin.
- **Wi-Fi Direct bağlantısını kes**: Bağlı cihazın bağlantısını kesin.

› Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı bir Wi-Fi ile Samsung Kies'e bağlayın.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth:** Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın.
► sf. 103
- **Cihaz adı:** Cihazınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür:** Cihazınız diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür zaman aşımı:** Cihazın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Cihazları tarayın:** Bağlanılabilir Bluetooth cihazlarını aramanızı sağlar.

› USB yardımcı uygulamaları

Cihazınızı toplu depolama olarak bir PC'ye bağlayın. ► sf. 114

› Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **USB bağlanıyor:** USB aracılığıyla cihazınızın mobil ağ bağlantısını paylaşmak için USB bağlanma özelliğini etkinleştirin. PC'ye bağlandığınızda cihazınız bir PC için kablosuz modem olarak kullanılacaktır. ► sf. 112
- **Taşınabilir Wi-Fi alanı ayarları:**
 - **Taşınabilir Wi-Fi alanı:** Cihazınızın mobil ağ bağlantısını Wi-Fi özelliği aracılığıyla bilgisayarlarla veya diğer cihazlarla paylaşmak için Wi-Fi birleştirme özelliğini etkinleştirin.
► sf. 111
 - **Taşınabilir Wi-Fi alanını yapılandırın:** Cihazınızı erişim noktası olarak kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırın.
- **Yardım:** USB ve Wi-Fi birleştirme hakkında daha fazla öğrenin.

› VPN ayarları

Sanal Özel Ağları (VPN'ler) kurun ve bağlanın. ► sf. 115

› Mobil ağlar

- **Paket veri kullan:** Ağ hizmetleri için paket anahtarlamalı veri ağlarına izin vermenizi ayarlamanızı sağlar.
- **Veri dolaşımı:** Cihazı dolaşırken veya ana ağınız kullanılamıyor olduğunda başka bir ağa bağlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **Erişim Noktası Adları:** Erişim noktası adları (APN'ler) ayarlamanızı sağlar.
- **Şebeke modu:** Bir şebeke türü seçmenizi sağlar.
- **Ağ operatörleri:** Kullanılabilir ağları aramanızı ve dolaşmak için bir ağ seçmenizi sağlar.

Arama

Arama özellikleri için ayarları özelleştirin.

- **Arama reddetme:** Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri çevirmek için ayarlamanızı sağlar. Geri çevrilecek listesine telefon numaralarını ekleyebilirsiniz. ► sf. 48
- **Red mesajlarını ayarla:** Bir çağrıyı geri çevirdiğinizde gönderilecek olan bir mesaj ekleyin veya düzenleyin.
- **Arama uyarısı:**
 - **Cevap titreşimi:** Karşı taraf aramayı yanıtladığında cihazın titreşim vermesi için ayarlayın.
 - **Arama durumu sesleri:** Çağrı bağlantı sesini, dakika uyarısı sesini veya çağrı kesilme sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
 - **Görüşme sırasında uyarılar:** Bir arama sırasında cihazın olayları size nasıl uyaracağını ayarlayın.

- **Arama yanıtlama/bitirme:**
 - **Cevaplama anahtarı:** Ana ekran tuşuna basarak cihazın çağrıları cevaplamasını ayarlayın.
 - **Otomatik cevaplama:** Belirli bir süre sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlayın (sadece bir kulaklık bağlı olduğunda kullanılabilir).
 - **Güç tuşu çağrı bitirir:** Güç tuşuna bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Yakınlık sensörünü aç:** Bir arama sırasında yakınlık sensörünü açacak şekilde ayarlayın.
- **Arama yönlendirme:** Gelen aramaları başka bir numaraya aktarmanızı sağlar.
- **İlave ayarlar:**
 - **Arayanın kimliği:** Giden aramalar için arayan kimliğinizi diğer taraflara göstermenizi sağlar.
 - **Arama engelleme:** Gelen veya giden aramaları engellemenizi sağlar.
 - **Arama bekletme:** Bir arama sürerken gelen arama uyarılarına izin vermenizi sağlar.
 - **Otomatik tekrar arama:** Bağlanmayan veya görüşme sırasında kesilen bir aramayı otomatik olarak yeniden aramak için otomatik yeniden aramayı etkinleştirin.
 - **Sabit Arama Numaraları:** Aramaları FDN listesindeki numaralarla sınırlandırmak için FDN modunu aktifleştirin veya devre dışı bırakın. SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girmeli ve aygıtı yeniden başlatmalısınız.
- **Görüntülü arama resmi:** Diğer tarafta gösterilecek olan bir görüntü seçin.
- **Gelen aramada kendine ait video:** Karşı tarafa canlı görüntünüzün veya varsayılan görüntünüzün gösterilmesini seçin.
- **Arama kesilme seçeneklerini kullan:** Görüntülü arama bağlanamadığında sesli arama seçeneğinin denenip denenmeyeceğini seçmenizi sağlar.

- **Sesli posta hizmeti:** Sesli mesaj almak için servis sağlayıcınızı veya başka bir servis sağlayıcıyı seçin.
- **Sesli posta:** Telesekretere erişmek için numarayı girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Sessiz mod:** Ortam sesleri ve alarm zil sesleri dışındaki tüm sesleri kapatmak için sessiz modunu etkinleştirin.
- **Titreşim:** Cihazın hangi olaylarda titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses seviyesi:** Çağrı zil sesleri, müzik ve videolar, cihaz sisteminin sesi ve bildirim zil sesleri için ses seviyesini ayarlayın.
- **Titreşim yoğunluğu:** Titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
- **Telefon zil sesi:** Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Bildirim zil sesi:** Sizi gelen mesajlar, cevapsız aramalar ve alarmlar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Sesli dokunmatik tonlar:** Cihazınızı arama ekranındaki tuşlara dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Sesli seçim:** Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran kilidi sesleri:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarlamanızı sağlar.
- **Dokunmalı geribildirim:** Cihazınız titreşime almak için [≡] veya [↶] ögesine basın ya da Anasayfa tuşuna veya Güç tuşuna uzun basın.

Ekran

Ekran ayarlarını deęiřtirmenizi saęlar.

- **Ekran görüntüsü:**

- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini deęiřtirin.

Çevrimiçi yazı tipleri edin seçeneęiyle Google Play Store'dan yazı tipleri indirebilirsiniz.

- **Ana sayfa ekranı:**

Duvar kaęıdı: Bekleme ekranı için arkaplan resmi seçin.

- **Ekranı kilitle:**

Duvar kaęıdı: Ekran kilitlendięinde gösterilecek olan bir görüntü seçin.

Saat konumu: Kilitli ekranda saatin nerede duracaęını seçin. Ekran kilitleme özellięini etkinleřtirdięinizde bu özellik kullanılamaz.

- **Parlaklık:** Ekranın parlaklıęını ayarlamanızı saęlar.

- **Ekranı otomatik döndür:** Cihaz döndürüldüğünde içerięin de otomatik olarak döndürölüp döndürölmeveceęini ayarlamanızı saęlar.

- **Animasyon:** Cihazı pencereler arasında geçiř yaptığınızda animasyon görölölünecek řekilde ayarlayın.

- **Ekran zaman ařımı:** Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceęini ayarlamanızı saęlar.

- **Tuř kilidi ışığı süresi:** Dokunmatik tuř ışığı için süreyi ayarlayın.

Güç tasarrufu modu

- **Güç tasarrufu modu kullan:** Pil boş iken Güç tasarrufu modunu otomatik olarak aktive edin.

- **Güç tasarrufu modu:** Güç tasarrufu modu için bir güç seviyesi seçin.

- **Wi-Fi'yi kapat:** Cihaz Wi-Fi birleřtirme AP ile baęlanmadığında Wi-Fi özellięini engelleyin.

- **Bluetooth'u kapat:** Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini engelleyin.
- **GPS'i kapat:** Kullanmadığınızda GPS özelliğini engelleyin.
- **Senkr kapat:** Cihaz bir web sunucusu ile senkronize olurken senki kapatın.
- **Parlaklık:** Güç tasarrufu modu için parlaklık ayarını etkinleştirin.
- **Parlaklık:** Güç tasarrufu modunun parlaklık seviyesini ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu ipuçları:** Pil tüketimini nasıl düşüreceğinizi öğrenin.

Konum ve güvenlik

Cihazınızı, SIM veya USIM kartını ve GPS işlevselliğini korumak için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan:** Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Sensör yardımını kullanın:** GPS sinyali engellendiğinde yayaların konumunu geliştirmek için sensörlerin kullanılmasını sağlar. Sensör tahminleri ve sizin bulunduğunuz bölge arasında değişiklikler olabilir.
- **Ekran kilidini ayarla:** Kilit açma güvenlik kodunu ayarlayın. Güvenlik kodunuzu ayarladığınızda bu seçenek **Ekran kilidini değiştir** olarak değişir.
 - **Hiçbiri:** Ekran kilidini kaldırmanızı sağlar.
 - **Model:** Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
 - **PIN:** Ekran kilidini açmak için PİN (nümerik) belirlemenizi sağlar.
 - **Şifre:** Ekran kilidini açmak için şifre (alfanümerik) belirlemenizi sağlar.

- **USB hata ayıklama modunu devre dışı bırak:** Ekran kilitlendiğinde USB hata temizleme modunu devre dışı bırakmak için cihazı ayarlayın.
- **SIM kart kilidini ayarla:**
 - **SIM kartı kilitle:** Cihazı kullanmadan önce PIN girilmesini gerektirecek PIN kilidi özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
 - **SIM PIN'ini Değiştir:** SIM veya USIM verisine erişim için kullanılan PIN'i değiştirmenizi sağlar.
- **SIM değiştirme uyarısı:** Cihazınız kaybolduğunda veya çalındığında yerini belirlemenizi sağlayan Mobilimi bul özelliğini aktifleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.
► sf. 36
- **Uyarı mesajı alıcıları:** Uyarı mesajı için alıcıları eklemenizi veya düzenlemenizi sağlar.
- **Uzaktan kumandalar:** Kayıp bir cihazı web üzerinden uzaktan kumanda etmek için ayarlayın.
- **Görünür parolalar:** Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticilerini seçin:** Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirmenizi sağlar. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan:** Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanmanızı sağlar.
- **USB bellekten yükle:** USB belleğinde saklanan şifreli sertifikaları yüklemenizi sağlar.
- **Şifre ata:** Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Hafızayı sil:** Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Google Play Store'dan yükleyebilirsiniz.

- **Uygulamaları yönet:** Cihazda kurulu uygulamaların listesine erişmenizi ve uygulama bilgisini denetlemenizi sağlar.
- **Çalışan servisler:** Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Kullanılan kayıt yeri:** Kullanılabilir hafızayı ve cihazınızdaki uygulamalar tarafından kullanılan hafızayı görüntülemenizi sağlar.
- **Pil kullanımı:** Cihazınız tarafından tüketilen güç miktarını görüntülemenizi sağlar.
- **Gelişim:**
 - **USB hata ayıklama:** Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir PC'ye bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
 - **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps:** Samsung Apps'ten yeni uygulamalar için bildirim almak için bir ağ bağlantısı (Wi-Fi veya paket anahtarlı veri ağı) seçmenizi sağlar.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arkaplan verisi:** Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arkaplanda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr:** Cihazı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlamınızı sağlar.

Hareket

Cihazınızın hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Hareket etkinleştirme:** Hareket algılamayı kullanmak için ayarlayın.
- **Ters çevir:** Cihazın ön kısmını aşağı çevirerek gelen aramaların, alarmların, müzik ve FM radyonun sesini kapatın.
- **Eğme:** İki noktaya parmağınız ile uzun dokunduğunuzda ve ardından cihazı ileri ve geri eğdiğinizde galerideki görüntüleri izlerken veya web sayfalarını görüntülerken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ayarlayın.
- **Panaromik:** Öğeye uzun dokunduğunuzda ve cihazı sola veya sağa panladığınızda bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için ayarlayın.
- **Kılavuz:** Hareketleri nasıl kontrol edeceğinizi öğrenin.

Gizlilik

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle:** Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için ayarlayın.
- **Otomatik geri yükle:** Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde, ayarlarınızı ve uygulama verilerini geri yüklemek için ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine ayarlamanızı ve tüm verilerinizi silmenizi sağlar.

Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerinizi görüntüleyin. Ayrıca USB depolamayı veya hafıza kartını da biçimlendirebilirsiniz.



Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi tüm verileri hafıza kartından kalıcı olarak silecektir.

Dil ve klavye

Metin giriři için ayarları deęiřtirin.

› Dil se

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Giriř Yöntemini Se

Metin giriři için varsayılan klavye tipini sein.

› Swype

- **Giriř Yöntemini Se:** Klavye türünü deęiřtirmenizi saęlar.
- **Kelimenin izilmesi:** Swype klavye ile metin girmeyi öęrenmenizi saęlar.
- **Kiřisel Sözlük:** Kendi sözlüğünüzü oluřturmanızı saęlar. Sözlüğünüzdeki sözcükler metin giriřleriniz için öneri olarak görünecektir.
- **Tercihler:**
 - **Sesli uyarı:** İki kez dokunduęunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlamanızı saęlar.
 - **Tuřa basıldı tıtr:** Cihazı tuřa dokunduęunuzda titreřecek řekilde ayarlamanızı saęlar.
 - **İpularını göster:** Hazır bulunduęunda eylemlerinizi için ipularını otomatik olarak göstermek için cihazı ayarlamanızı saęlar.
 - **Otomatik Bořluk:** Cihazı kelimeler arasında otomatik olarak bořluk bırakacak řekilde ayarlamanızı saęlar.
 - **Otomatik büyük harf:** Cihazı nokta, soru iřareti veya ünlem iřareti gibi bir son noktalama iřaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek řekilde ayarlamanızı saęlar.
 - **Tam yolu göster:** Klavyeden ayarlayarak sürükleme izini göstermenizi saęlar.

- **Kelime önerme:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
- **Hız ve hassasiyet:** Oranı Swype önerilerinin hızı ve doğruluğu arasında ayarlayın.
- **Swype sözlüğünü sıfırla:** Sözlüğe eklediğiniz sözcükleri silmenizi sağlar.
- **Sürüm:** Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Dil Seçenekleri:** Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.

› Samsung tuş takımı

- **Dikey tuş takımı tipleri:** Varsayılan giriş yöntemini seçmenizi sağlar, örneğin Q klavye, geleneksel tuş takımı veya el yazısı ekranı.
- **Giriş dilleri:** Metin girişi için bir dil seçmenizi sağlar.



Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

- **XT9:** Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **XT9 gelişmiş ayarları:** Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirmenizi ve kendi kelime listenizi oluşturmanızı sağlar.
- **Tuş süpürme:** Metin giriş modu için tuş takımı kaydırma özelliğini etkinleştirmenizi veya kaldırmanızı sağlar. Klavye üzerinde sola veya sağa kaydırma işe giriş modelleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- **Karakter önzileme:** Dokunduğunuz her harfin büyük görüntüsünü göstermek için cihazı ayarlayın.
- **Otomatik büyük harf yapma:** Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı ayarları:** Elyazısı modunda tanıma süresini kişiselleştirmenizi sağlar.

- **Ses giriři:** Samsung klavyesinde ses ile metin giriři yapabilmek için sesli giriř özelliğini etkinleřtirmenizi saęlar.
- **Otomatik nokta:** Cihazınızı boşluk çubuęuna çift dokunduęunuzda nokta koymasını için ayarlayın.
- **Kılavuz:** Samsung tuř takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi saęlar.

Ses giriři ve çıkıřı

Ses tanıyıcı ve sesli yanıt sistemi özellięi ayarlarını deęiřtirmenizi saęlar.

› Ses tanıma

Bir sesli algılama motoru seçin.

› Ses tanıma ayarları

Samsung ses algılaması için, ařaęıdaki seçenekleri kullanın:

- **Language:** Ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Web search engine:** Bir web arama motoru seçin.
- **Auto-dial:** Ses tanıma sonucu güvenilir olduęunda bir numarayı otomatik olarak aramaya ayarlanır.
- **Use location:** Sesli arama sonuçlarınız için konum bilginizi kullanmak üzere ayarlayın.
- **Hide offensive words:** Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdıęı kötü sözlerin saklanması saęlar.
- **Auto-punctuation:** Gerektięinde noktalama işaretlerini otomatik olarak girmeye ayarlanır.
- **Listen over Bluetooth:** Bir baęlı olan Bluetooth kulaklıęı kullandıęınızda sesli komutları algılamak için ayarlayın.
- **Voice talk unique ID:** Voice talk ile sorun yařadıęınızda hizmetler için cihazınızın kiřiye özel kodunu görüntüleyin.
- **About:** Sürüm bilgilerini görüntölemenizi saęlar.

- **Auto-start listening:** Sesli komut özelliğini başlattığınızda otomatik olarak ses tanımaya başlamaya ayarlanır.
- **Voice command help:** Sesli komut özelliğini kullanılması konusunda yardım bilgilerine erişin.
- **Social settings:** Topluluk web sitelerine erişme ayarlarını değiştirin.
- **Voice talk settings:** Voice talk'u kullanma ayarlarını değiştirin.
- **Voice talk help:** Voice talk'un kullanılması konusunda yardım bilgilerine erişin.

Google ses algılaması için, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- **Dil:** Ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama:** Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Sürüş modu:** Cihazın içeriği yüksek sesle okumasını ayarlamak için Sürüş modunu etkinleştirmenizi sağlar.
- **Sürüş modu ayarları:** Sürüş modunda kullanacağınız uygulamaları belirlemenizi sağlar.
- **Her zaman ayarlarımı kullan:** Uygulamalarda kaydettiğiniz ayarlar üzerinden belirlediğiniz konuşma hızını ve dil ayarlarını kullanmak için ayarlamanızı sağlar.
- **Varsayılan motor:** Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle:** Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.

- **Konuşma oranı:** Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil:** Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar:** Cihazınızda metinden konuşmaya motorlarını görüntülemenizi sağlar.

Erişebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri belirli fiziksel engelle sahip kişiler için özel özelliklerdir. Cihazın erişilebilirliğini iyileştirmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

- **Erişebilirlik:** Talkback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Erişebilirlik servisleri:** Kullanacağınız erişebilirlik uygulamasını seçmenizi sağlar.
- **Yardımcı ışık:** Yardımcı ışığı açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
- **Mono ses:** Sesi bir kulaklıktan dinliyorsanız mono sesi etkinleştirin.
- **Arama yanıtlama/bitirme:**
 - **Cevaplama anahtarı:** Ana ekran tuşuna bastığınızda cihazınız gelen aramayı yanıtlayacak şekilde ayarlanır.
 - **Otomatik cevaplama:** Cihazın gelen bir aramayı cevaplama öncesi geçmesini istediğiniz sürenin uzunluğunu ayarlayın.
 - **Güç tuşu çağrı bitirir:** Güç tuşuna bastığınızda cihazınız çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlamınızı sağlar.
- **Erişebilirlik kısayolu:** Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda görünen Hızlı menüde Erişilebilirlik ayarlarına bir kısayol ekleyin.

Tarih ve saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin:



Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanacaktır.

- **Otomatik:** Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde, saati otomatik olarak güncellemenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin:** Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **Süreyi ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan:** Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Telefon hakkında

Cihazınız hakkındaki bilgilere erişin, cihazın durumunu denetleyin ve cihazınızın sistemini güncelleyin.

Sorun giderme

Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:

Kod	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Parola	Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN	Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. SIM kartı kilitle seçeneğini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PUK	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.
PIN2	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünür

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanınmasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınız donduğunda ya da yanıt vermediğinde Güç düğmesini 8-10 saniye basılı tutun Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Ana ekranda, uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Telefonu sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğine basın.

Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Giden aramalar bağlanmıyor

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Gelen aramalar bağlanmıyor

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses kalitesi kötü

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Cihaz bip sesi çıkartıyor ve pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

FM radyoyu başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung cep telefonunuzdaki FM radyo uygulaması, anten olarak kulaklık kablosunu kullanır. Kulaklık bağlı değilse, FM radyonun radyo istasyonları alması mümkün değildir. FM radyoyu kullanmak için, öncelikle kulaklığın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Ardından, geçerli radyo istasyonlarını tarayın ve kaydedin.

Bu adımları uyguladıktan sonra FM radyoyu hala kullanamıyorsanız, istediğiniz istasyona başka bir radyo alıcısıyla erişmeyi deneyin. İstasyonu başka bir alıcıyla duyabiliyorsanız, cihazınızın kontrol edilmesi gerekebilir. Bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına ve cihazınıza zarar vermektan kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri ve cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri ve cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Pilleri ve cihazları asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları), yakıt, kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:

- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılabilecek şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.

- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafięi deęerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafięe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın.
- Dikkatinizi dağıtılabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırılabilecek konuşmaları erteleyin.
- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerekğinde yol üzeri yardım veya harici acil olmayan durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmeyen bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil olmayan durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihazınız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerdeki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir ya da bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın

Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken duraksama ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket sonucu yaralanma riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğınden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazı veya verilen aksesuarları gözünüze, kulağınıza veya ağzınıza sokmayın

Bunu yapmanız boğulmaya veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir.

Cihazla konuşma yaparken:

- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazın dahili antenine dokunmayın. Bunu yapmanız, arama kalitesinin düşmesine ya da cihazın istenmeyen radyo frekansı (RF) enerjisi yaymasına sebep olabilir.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun



- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

- Kendinize veya başkalarına zarar vermektan kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.
- Kulaklık kablosunun kolunuza veya yakındaki cisimlere takılmadığından emin olun.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı, egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden cihazınızla oynamalarına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçın. Doğru takılmayan kablolu ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın

- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.

- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.
- Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatlice okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişim sağlayan uygulamalar için özellikle dikkatli olun.
- Yetkisiz veya şüpheli kullanımlar için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir yanlış kullanım izine rastlarsanız, servis sağlayıcınız ile temasa geçerek hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.
- Cihazınızın kaybedilmesi veya çalınması halinde, hesaplarındaki parolaları değiştirerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
- Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir model, parola veya PIN kullanarak kilitleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Risk Grubu 2



DİKKAT. Bu ürün olası tehlikeli optik radyasyon yayar. Lamba yanarken lambaya bakmayın. Gözlere zarar verebilir.

Ürün IEC62471 standardına uygun olarak test edilmiştir

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da

belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync)



1. Samsung web sitesinden (www.samsung.com/kies) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.
3. Samsung Kies'i başlatmak için Samsung Kies simgesini çift tıklayın.
Daha fazla bilgi için Samsung Kies uygulamasının yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA

Tel: +82-2-2255-0114